
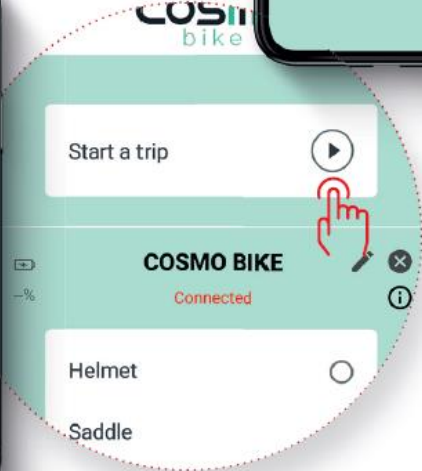
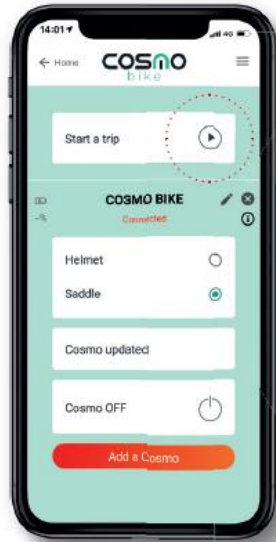



COSMO REMOTE is connected

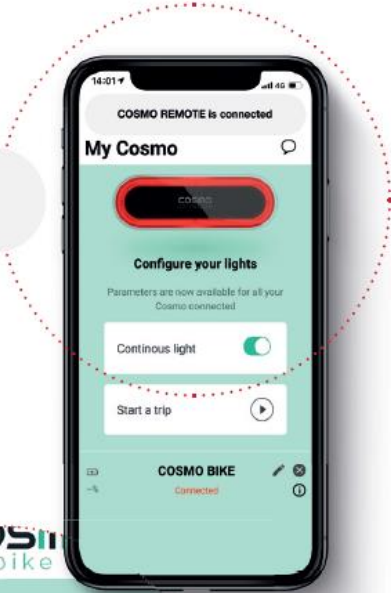

Comment utiliser la télécommande (en option)

Clignotant gauche

Clignotant droit

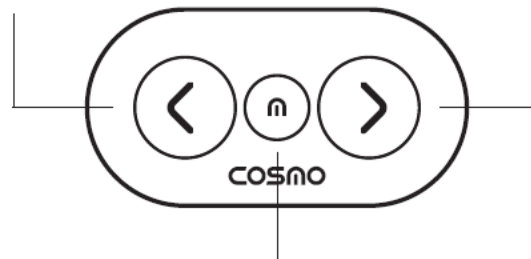

Bouton du centre : appui long pour éteindre le Cosmo Bike
ou appui court pour changer de mode d'allumage
(détail ci-dessous mode 1, 2, 3, 4)

- | | | | |
|--|--|---|------------------------------|
| 1.
Feu de freinage
(en position tige de
selle) | 2.
Feu de position & feu
de freinage (en
position tige de selle) | 3.
Allumage continu et
feu de détresse | 4.
Feu de détresse |
|--|--|---|------------------------------|

GUIDE UTILISATEUR

Cosmo Bike de Cosmo Connected est un feu amovible qui peut se fixer sur le casque ou la selle du vélo, connecté à une application mobile. Il possède les fonctions de feu de position (allumage continu), de clignotants, de feu de détresse (« warning »), et de feu de décélération lorsqu'il est positionné sous la selle. Le dispositif associe sécurité visuelle, détection de chutes, envoi d'alertes aux contacts d'urgence (par SMS et/ou Email),

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Le Cosmo Bike s'adapte à la grande majorité des casques de vélo disponibles sur le marché.

Afin de profiter de l'ensemble des services vous devez **impérativement** être équipé d'un smartphone nouvelle génération configuré comme suit : **IOS (Apple)** : Version 10 ou supérieure

Android : Version 5 ou supérieure

IOS & Android : Sim GSM + GPS + Bluetooth smart 4

Afin de connecter votre Cosmo Bike à votre smartphone vous devez **impérativement** télécharger l'application et non utiliser le Bluetooth qui se situe dans les réglages.

ALLUMER/ETEINDRE Une fois chargé, vous pouvez commencer à utiliser votre Cosmo Bike. Pour l'allumer, il vous suffit d'effectuer 2 tapotements successifs sur l'extrémité du boîtier. Vous pouvez éteindre le Cosmo Bike de 2 manières : par l'application ou par la télécommande avec un appui de 5 secondes sur le bouton central. Après 2 minutes d'inactivité totale, le Cosmo Bike s'éteindra automatiquement. Pour plus de détails, vous pouvez télécharger le guide utilisateur sur notre site internet : <https://cosmoconnected.com>

AVANT LA 1ERE UTILISATION

LE COSMO BIKE

1. Retirez la base de votre Cosmo Bike, le port USB se trouve au dos du Cosmo Bike.

2. Branchez votre Cosmo Bike via le cordon micro-USB fourni. Le Cosmo s'allume, s'éteint progressivement. Le témoin de charge (point rouge lumineux sur le côté gauche) reste allumé jusqu'à la charge complète.

3. Débranchez-le puis activez-le (2 tapotements successifs sur le côté : Le Cosmo s'allume)

L'APPLICATION MOBILE

1. Téléchargez l'application via l'Apple store ou le Google Play store puis lancez l'application*

2. Allez dans le menu « mes Cosmo » pour sélectionner votre appareil (NB : Connexion viable uniquement par l'application et non par les réglages Bluetooth du téléphone)

3. Une fois votre appareil connecté, une mise à jour vous est proposée, acceptez-la

4. Configurez le mode d'attache souhaité (« casque » ou « selle »)

* Une fois installée, ouvrez l'application Cosmo Bike et suivez les indications pour la création d'un compte. Si vous en possédez déjà un, saisissez vos identifiants pour vous connecter. Vous pouvez également créer un compte depuis notre site cosmoconnected.com. L'application Cosmo Connected est gratuite, tout comme la création d'un compte qui vous permet d'ajouter 3 contacts d'urgence qui seront avertis par SMS et/ou par email si un incident est détecté par votre Cosmo Bike.

FONCTIONS PRINCIPALES Clignotants / Détection de chutes et feu de détresse* / Feu de position / Feu de décélération.** Ces modes d'allumage peuvent être manuellement activés/désactivés depuis l'application mobile et/ou via la télécommande (accessoire en option).

* L'utilisation des feux de détresse est réglementée dans chaque pays, se conformer à la loi en vigueur.

**Pour une question de confort visuel, le mode d'allumage « feu de décélération » n'est pas actif lorsque le Cosmo Bike est attaché au casque.

TECHNOLOGIE SANS FIL Le Cosmo Bike renferme un émetteur-récepteur radio Bluetooth 4.0. (Basse énergie). Puissance d'émission : -8,4 dBm/plage de fréquence : 2400 à 2483,5 PIRE maximale = -8,4 dBm

BATTERIE Le Cosmo Bike est équipé d'une batterie d'une capacité de 900 mAh rechargeable par le biais d'un micro USB de 5 V (inclus). Le chargement dure environ 220 minutes (3 h 40 min). L'autonomie de la batterie est de 8 heures en allumage continu (peut varier en fonction de l'utilisation).

PRECAUTIONS CONCERNANT LA BATTERIE INTEGREE

- Ne tentez pas de remplacer la batterie de votre Cosmo Bike. Elle est intégrée et n'est pas remplaçable
- Chargez la batterie conformément aux instructions fournies dans ce guide
- Utilisez uniquement le chargeur livré avec votre produit pour charger la batterie
- Chargez votre Cosmo Bike à l'aide d'un ordinateur, d'une station d'accueil alimentée ou d'une alimentation certifiée
- Ne tentez pas d'ouvrir la batterie intégrée.


RECHARGER VOTRE COSMO BIKE Chargez votre Cosmo Bike avec le cordon micro-USB fourni. Un témoin lumineux s'allume pour indiquer la charge et s'éteint lorsqu'elle est terminée. Vérifiez le niveau de la batterie depuis l'application Cosmo Bike.

ATTACHER VOTRE COSMO BIKE (MODE « CASQUE » OU « SELLE »)

Un dépliant expliquant les différents modes d'attache vous est fourni dans l'emballage de votre Cosmo Bike.

RECOMMANDATIONS D'USAGE N'essayez pas de remplacer la batterie, d'ouvrir le boîtier ou de démonter votre Cosmo Bike. Chacune de ces actions entraînera l'annulation de la garantie et peut présenter des risques pour la sécurité. Les substances contenues dans les batteries peuvent être néfastes pour l'environnement ou causer des blessures si elles sont manipulées et éliminées de manière inappropriée.

- N'exposez pas votre Cosmo Bike à des températures extrêmes (Le Cosmo est conçu pour fonctionner en décharge : entre -20 °C et +60 °C, et lors du chargement : entre 0 °C et +45 °C)
- N'utilisez pas de produit abrasif pour nettoyer votre produit Cosmo Bike ou ses accessoires.
- Ne jetez pas votre Cosmo Bike au feu. La batterie pourrait exploser.
- Chargez la batterie conformément aux instructions fournies dans ce guide. Utilisez uniquement un ordinateur, une source d'alimentation ou un chargeur certifié par un laboratoire d'essai reconnu avec un câble de chargement autorisé par COSMO CONNECTED.
- Ne chargez pas votre Cosmo Bike lorsqu'il est mouillé.



ATTENTION Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie incluse dans le cosmo bike ne doit être remplacée que par COSMO CONNECTED ou d'un centre de services agréé. Elle doit être recyclée ou éliminée séparément des ordures ménagères conformément aux instructions. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer avec votre Cosmo Bike. Le produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un risque d'étouffement.

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉLIMINATION ET LE RECYCLAGE Assurez-vous de confier votre produit à un centre de recyclage. Chaque pays et province dispose de ses propres centres de recyclage pour les batteries et composants électroniques. Pour en savoir davantage quant à l'endroit où apporter votre produit, communiquez avec le service de gestion des déchets de votre municipalité ou le magasin où vous avez acheté votre produit. Ne jetez pas votre produit dans les ordures ménagères. L'élimination de l'emballage et de votre produit doit être effectuée conformément aux réglementations locales. Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets municipaux et doivent être récupérées séparément.

POIDS ET DIMENSIONS 40 grammes (Cosmo Bike seul) 91x31x24,4 mm

TENSION/COURANT Caractéristiques nominales : 5 V  - 900 mA

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Cet équipement a été testé afin de garantir sa conformité à la certification de sécurité, selon les exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

COSMO CONNECTED déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (RED). La Déclaration de Conformité complète pour chaque produit est disponible sur notre site cosmoconnected.com

COSMO CONNECTED est autorisé à appliquer la marque CE sur le Cosmo Bike, modèles CB-001-BLACK/ORANGE/BLUE/GREEN/WHITE - CBA - 02 - 001 et CB+CBA-001-BLACK/ORANGE/BLUE/GREEN/WHITE qui indique sa conformité aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Conçu en France/Fabriqué au Vietnam

GARANTIE

Le COSMO BIKE comporte une garantie commerciale limitée de deux (2) ans.

COSMO CONNECTED, 6 rue Saint Dominique, 751007 Paris, France, garantit le matériel de marque COSMO CONNECTED contre les défauts de matériel et de main d'œuvre, lorsque celui-ci est utilisé conformément aux recommandations publiées dans le guide de l'utilisateur sous réserve qu'ils surviennent dans un délai de deux (2) ans suivant la date d'achat initiale par l'utilisateur final d'un produit neuf COSMO CONNECTED auprès d'un professionnel (« Période de garantie »). Les recommandations publiées comprennent notamment les spécifications techniques, les consignes de sécurité ou le manuel de l'utilisateur du Cosmo Bike. COSMO CONNECTED ne peut garantir le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du Cosmo Bike.

Les produits vendus par COSMO CONNECTED sont conformes à la réglementation en vigueur en France et ont des performances compatibles avec des usages non professionnels.

Les produits fournis par COSMO CONNECTED bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, indépendamment du droit de rétractation, conformément aux dispositions légales :

- de la garantie légale de conformité, pour les produits apparemment défectueux, abîmés, endommagés, ou ne correspondant pas à la commande;
- de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation; dans les conditions et selon les modalités visées dans l'encadré ci-dessous.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir le produit. Le client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés du produit conformément à l'article 1641 du Code civil; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.

Nous vous rappelons que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'un délai de deux (2) ans à compter de la livraison du bien pour agir à l'encontre du vendeur ; peut choisir entre la réparation ou le remplacement du produit commandé, sous réserve des conditions de coût, prévues par l'article L 217-9 du Code de la consommation ; est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du produit durant les 24 mois suivant la livraison du produit.

Afin de faire valoir ses droits, le client devra informer la société COSMO CONNECTED, par écrit, de la non-conformité des produits ou de l'existence de vices cachés dans les délais ci-dessus visés et retourner les produits défectueux dans l'état dans lequel ils ont été reçus avec l'ensemble des éléments accessoires (emballage, avis, chargeur, etc.).

COSMO CONNECTED remboursera, remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie qui selon elle, sont non conformes ou défectueux. Les frais d'envoi seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de retour seront remboursés sur présentation des justificatifs afférents. Les remboursements des produits jugés non conformes ou défectueux seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant la constatation par COSMO CONNECTED du défaut de conformité ou du vice caché.

Le remboursement s'effectuera par crédit au compte bancaire du client ou par chèque bancaire adressé à ce dernier.

La responsabilité de COSMO CONNECTED ne saurait être engagée dans les cas suivants :

- le non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il appartient au client de vérifier;
- une mauvaise utilisation, une utilisation non conforme au manuel d'utilisation, une installation défectueuse, une utilisation à des fins professionnelles, de négligence ou de défaut d'entretien de la part du client, comme en cas d'usure normale du produit, d'accident ou de force majeure;
- de défaut de fonctionnement de l'application connectée au produit, et plus généralement du dispositif d'alerte, à raison de l'impossibilité d'accès au réseau téléphonique (notamment en zone non couverte ou inaccessibilité du réseau), d'une défaillance technique ou à raison des conséquences de l'accident (notamment en cas de destruction totale ou partielle du terminal mobile sur lequel est installée l'application connectée au produit).

De plus, la garantie ne saurait couvrir :

- les réparations ou remplacements de pièces en raison d'usure normale
- toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine, soit la France;
- les détériorations ou défauts du produit résultant :
 - d'une mauvaise utilisation ou installation du produit (utilisation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné, installation ou utilisation non conforme aux instructions de COSMO CONNECTED ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé, etc.);
 - d'un entretien du produit non conforme aux instructions de COSMO CONNECTED ou d'une négligence dans l'entretien du produit;

- d'une mauvaise manipulation ou d'un mauvais usage du produit (fausse manœuvre, chute, chocs, etc.) ou d'un environnement inapproprié (exposition à l'humidité, à une chaleur excessive, contacts avec le sable ou avec toute autre substance, alimentation électrique inadéquate, etc.);
- d'une modification ou réparation du produit non effectuée par un prestataire agréé par COSMO CONNECTED.

Par ailleurs, le client reconnaît que le produit est un dispositif de détection de décélération complémentaire aux avertisseurs lumineux de freinage (feux d'arrêt); il ne peut s'y substituer. Il reconnaît également qu'en fonction des conditions de circulation et des conditions climatiques, le produit est susceptible de ne pas détecter des situations de freinage, et l'accepte expressément.

PLUS GÉNÉRALEMENT, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE S'ÉTENDANT AU-DELÀ DE LA GARANTIE ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES, ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES D'USAGE COMMERCIAL COURANT OU D'APTITUDE À DES FINS PARTICULIÈRES, EST EXPRESSÉMENT EXCLUE. AUCUN REVENDEUR N'EST EN DROIT DE MODIFIER LES CONDITIONS ET LES CLAUSES DE RESPONSABILITÉ ÉNONCÉES CI-DESSUS.

ESP Encuentre la guía del usuario y las condiciones de garantía en nuestro sitio:

ITA Trova la guida dell'utente e le condizioni di garanzia sul nostro sito:

DE Das Benutzerhandbuch und die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website:

POR Encontre o guia do usuário e as condições de garantia em nosso site:

cosmoconnected.com/



info@cosmoconnected.com



+33 1 83 81 26 74

(coût d'un appel local en France)



COSMO CONNECTED

6 rue Saint Dominique - 75007 Paris France



www.cosmoconnected.com