


GUÍA DE USUARIO Y GARANTÍA


COSMO
CONNECTED

ANTES DEL PRIMER USO:



1.

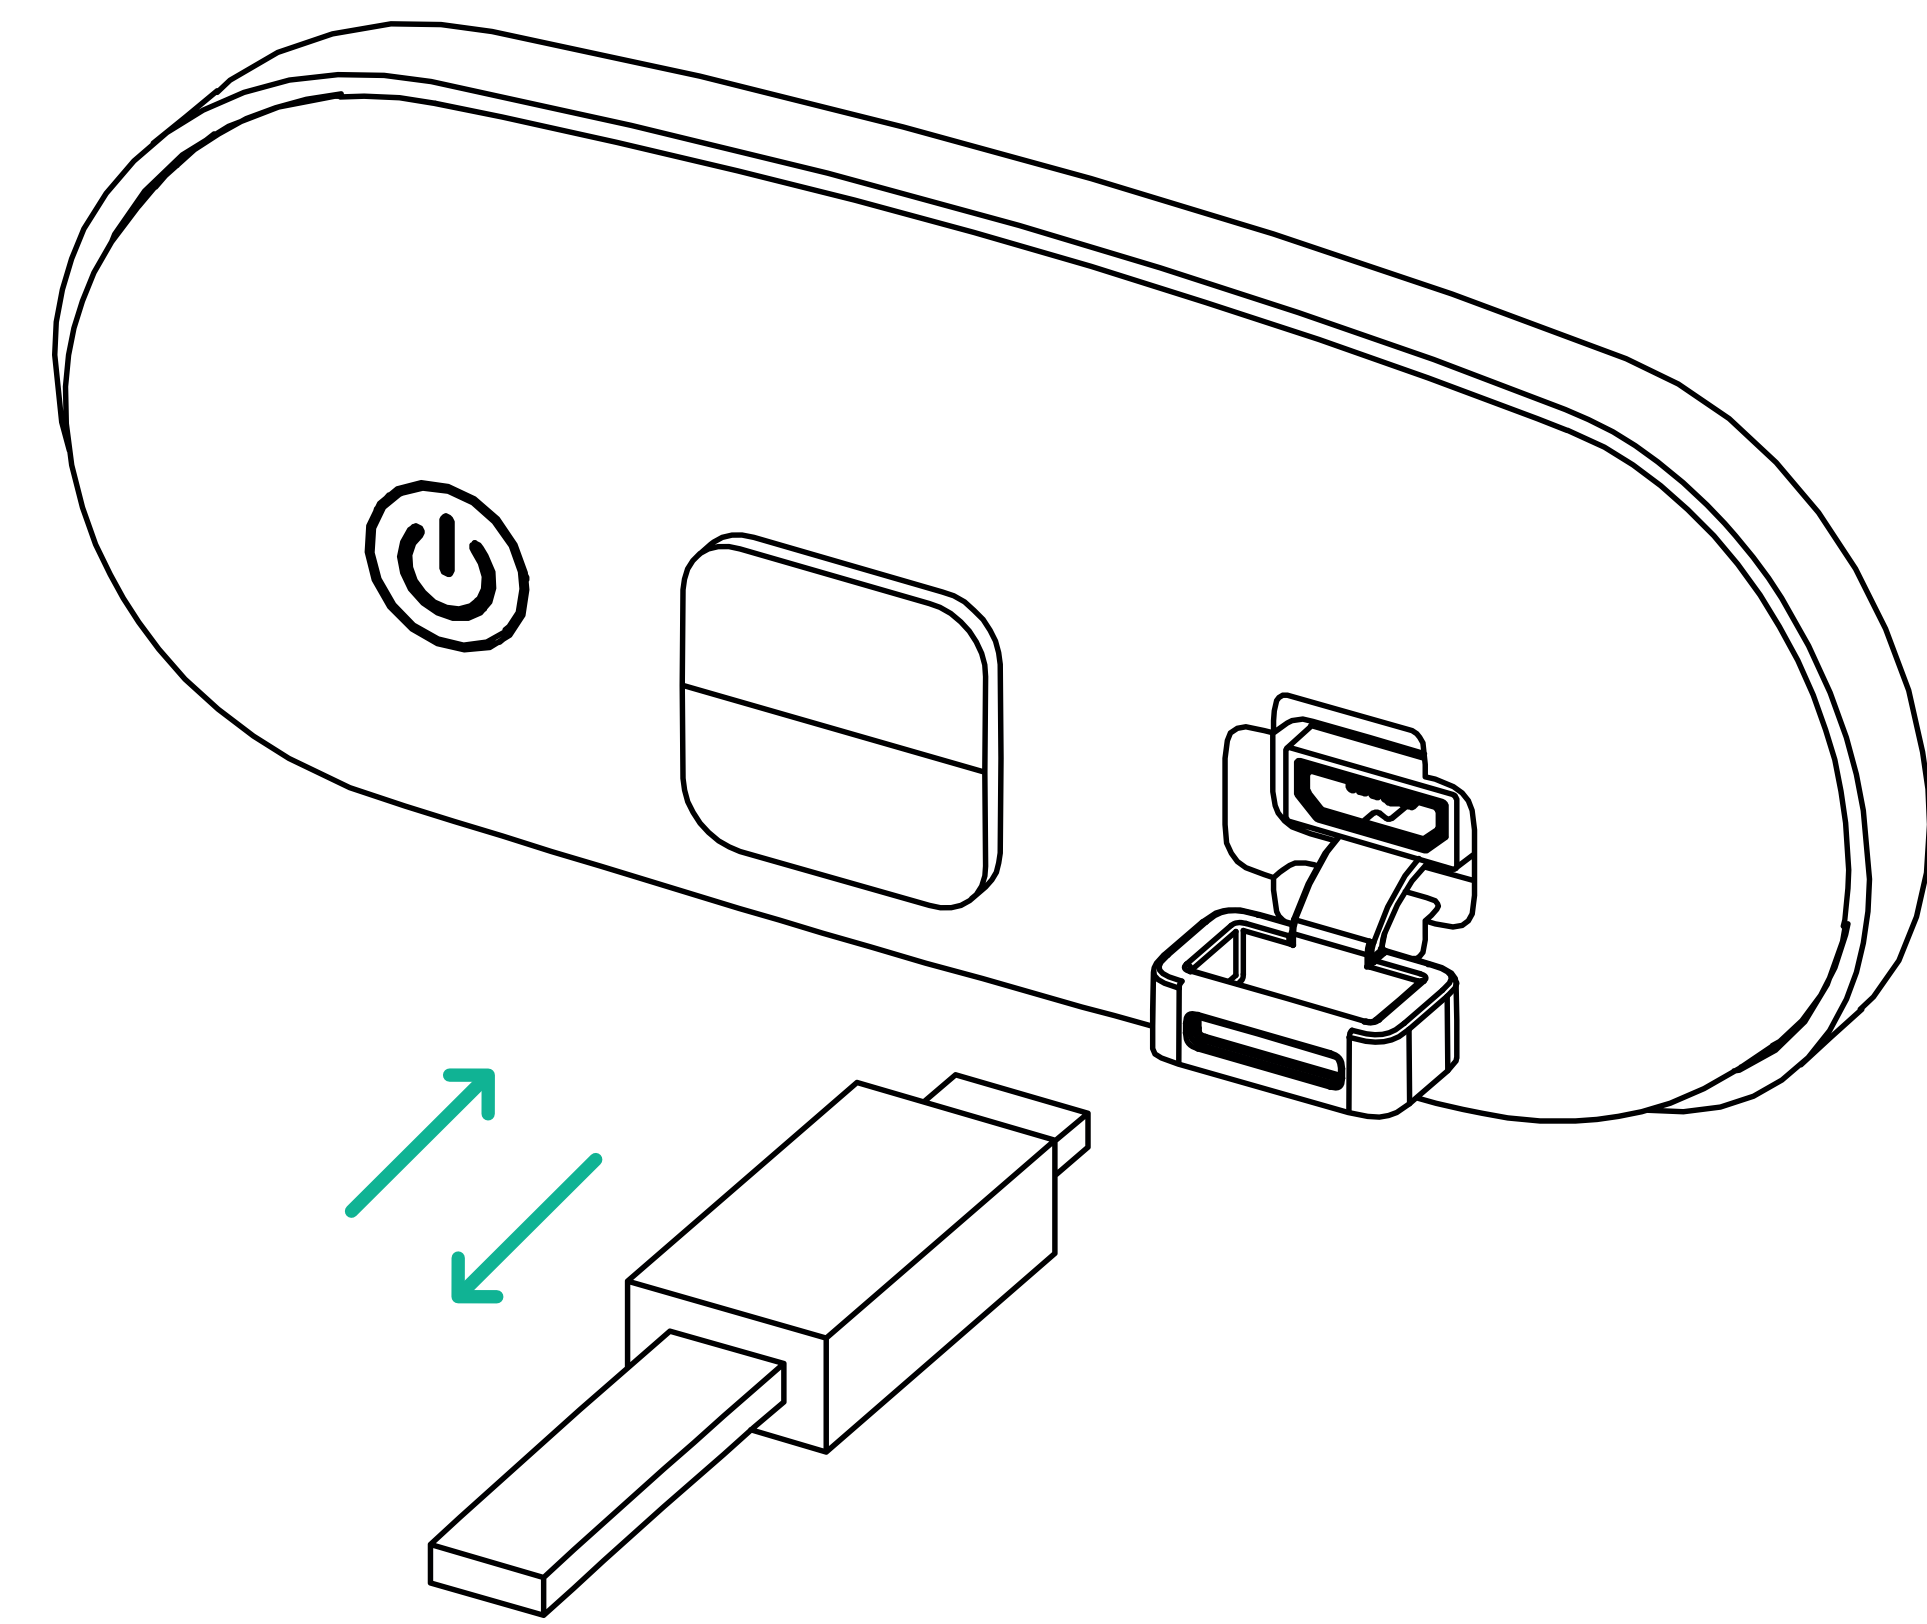

2.

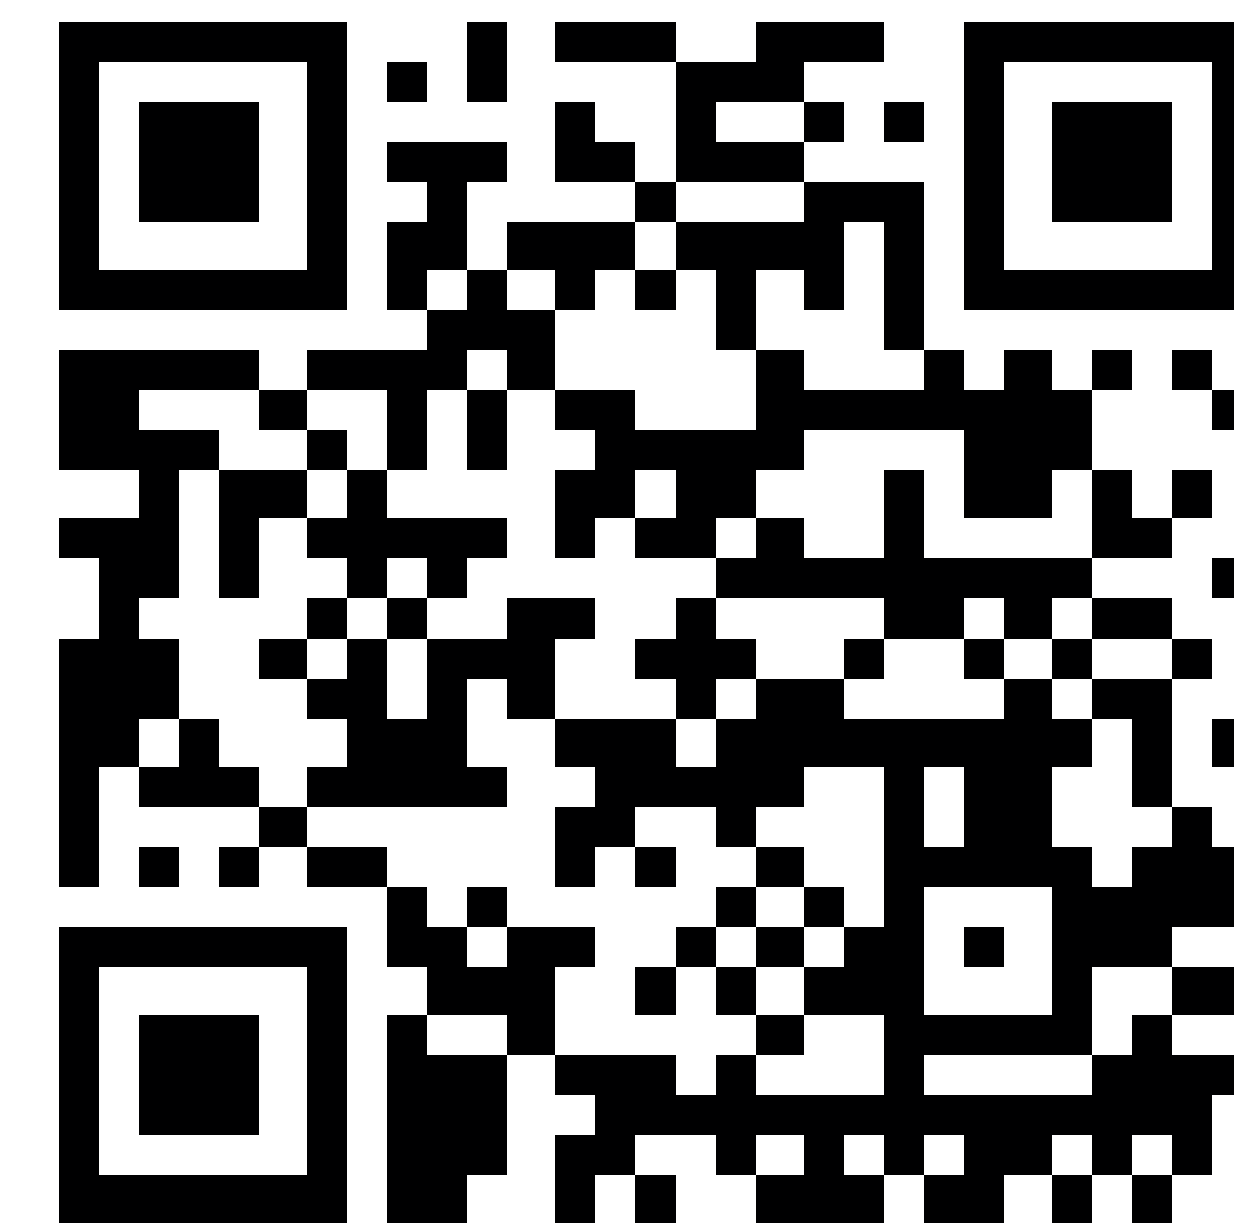


COSMO CONNECTED

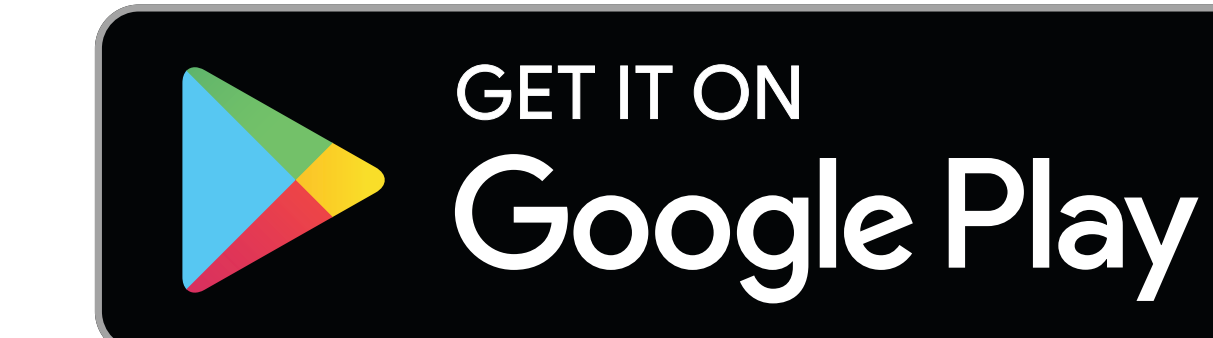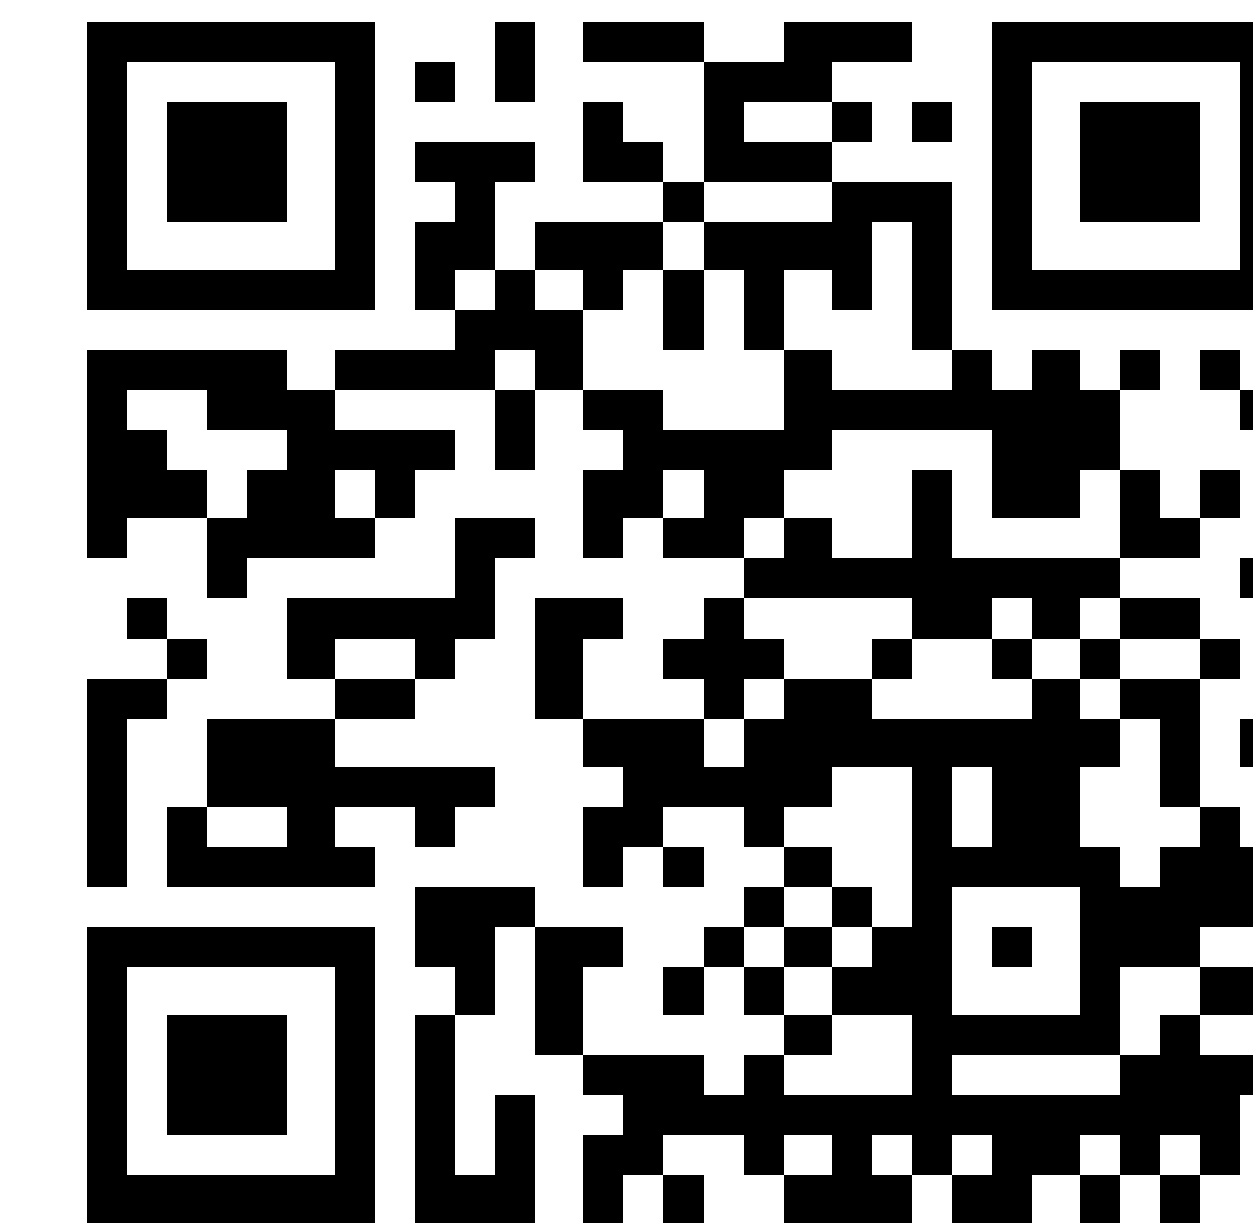

3.



4.

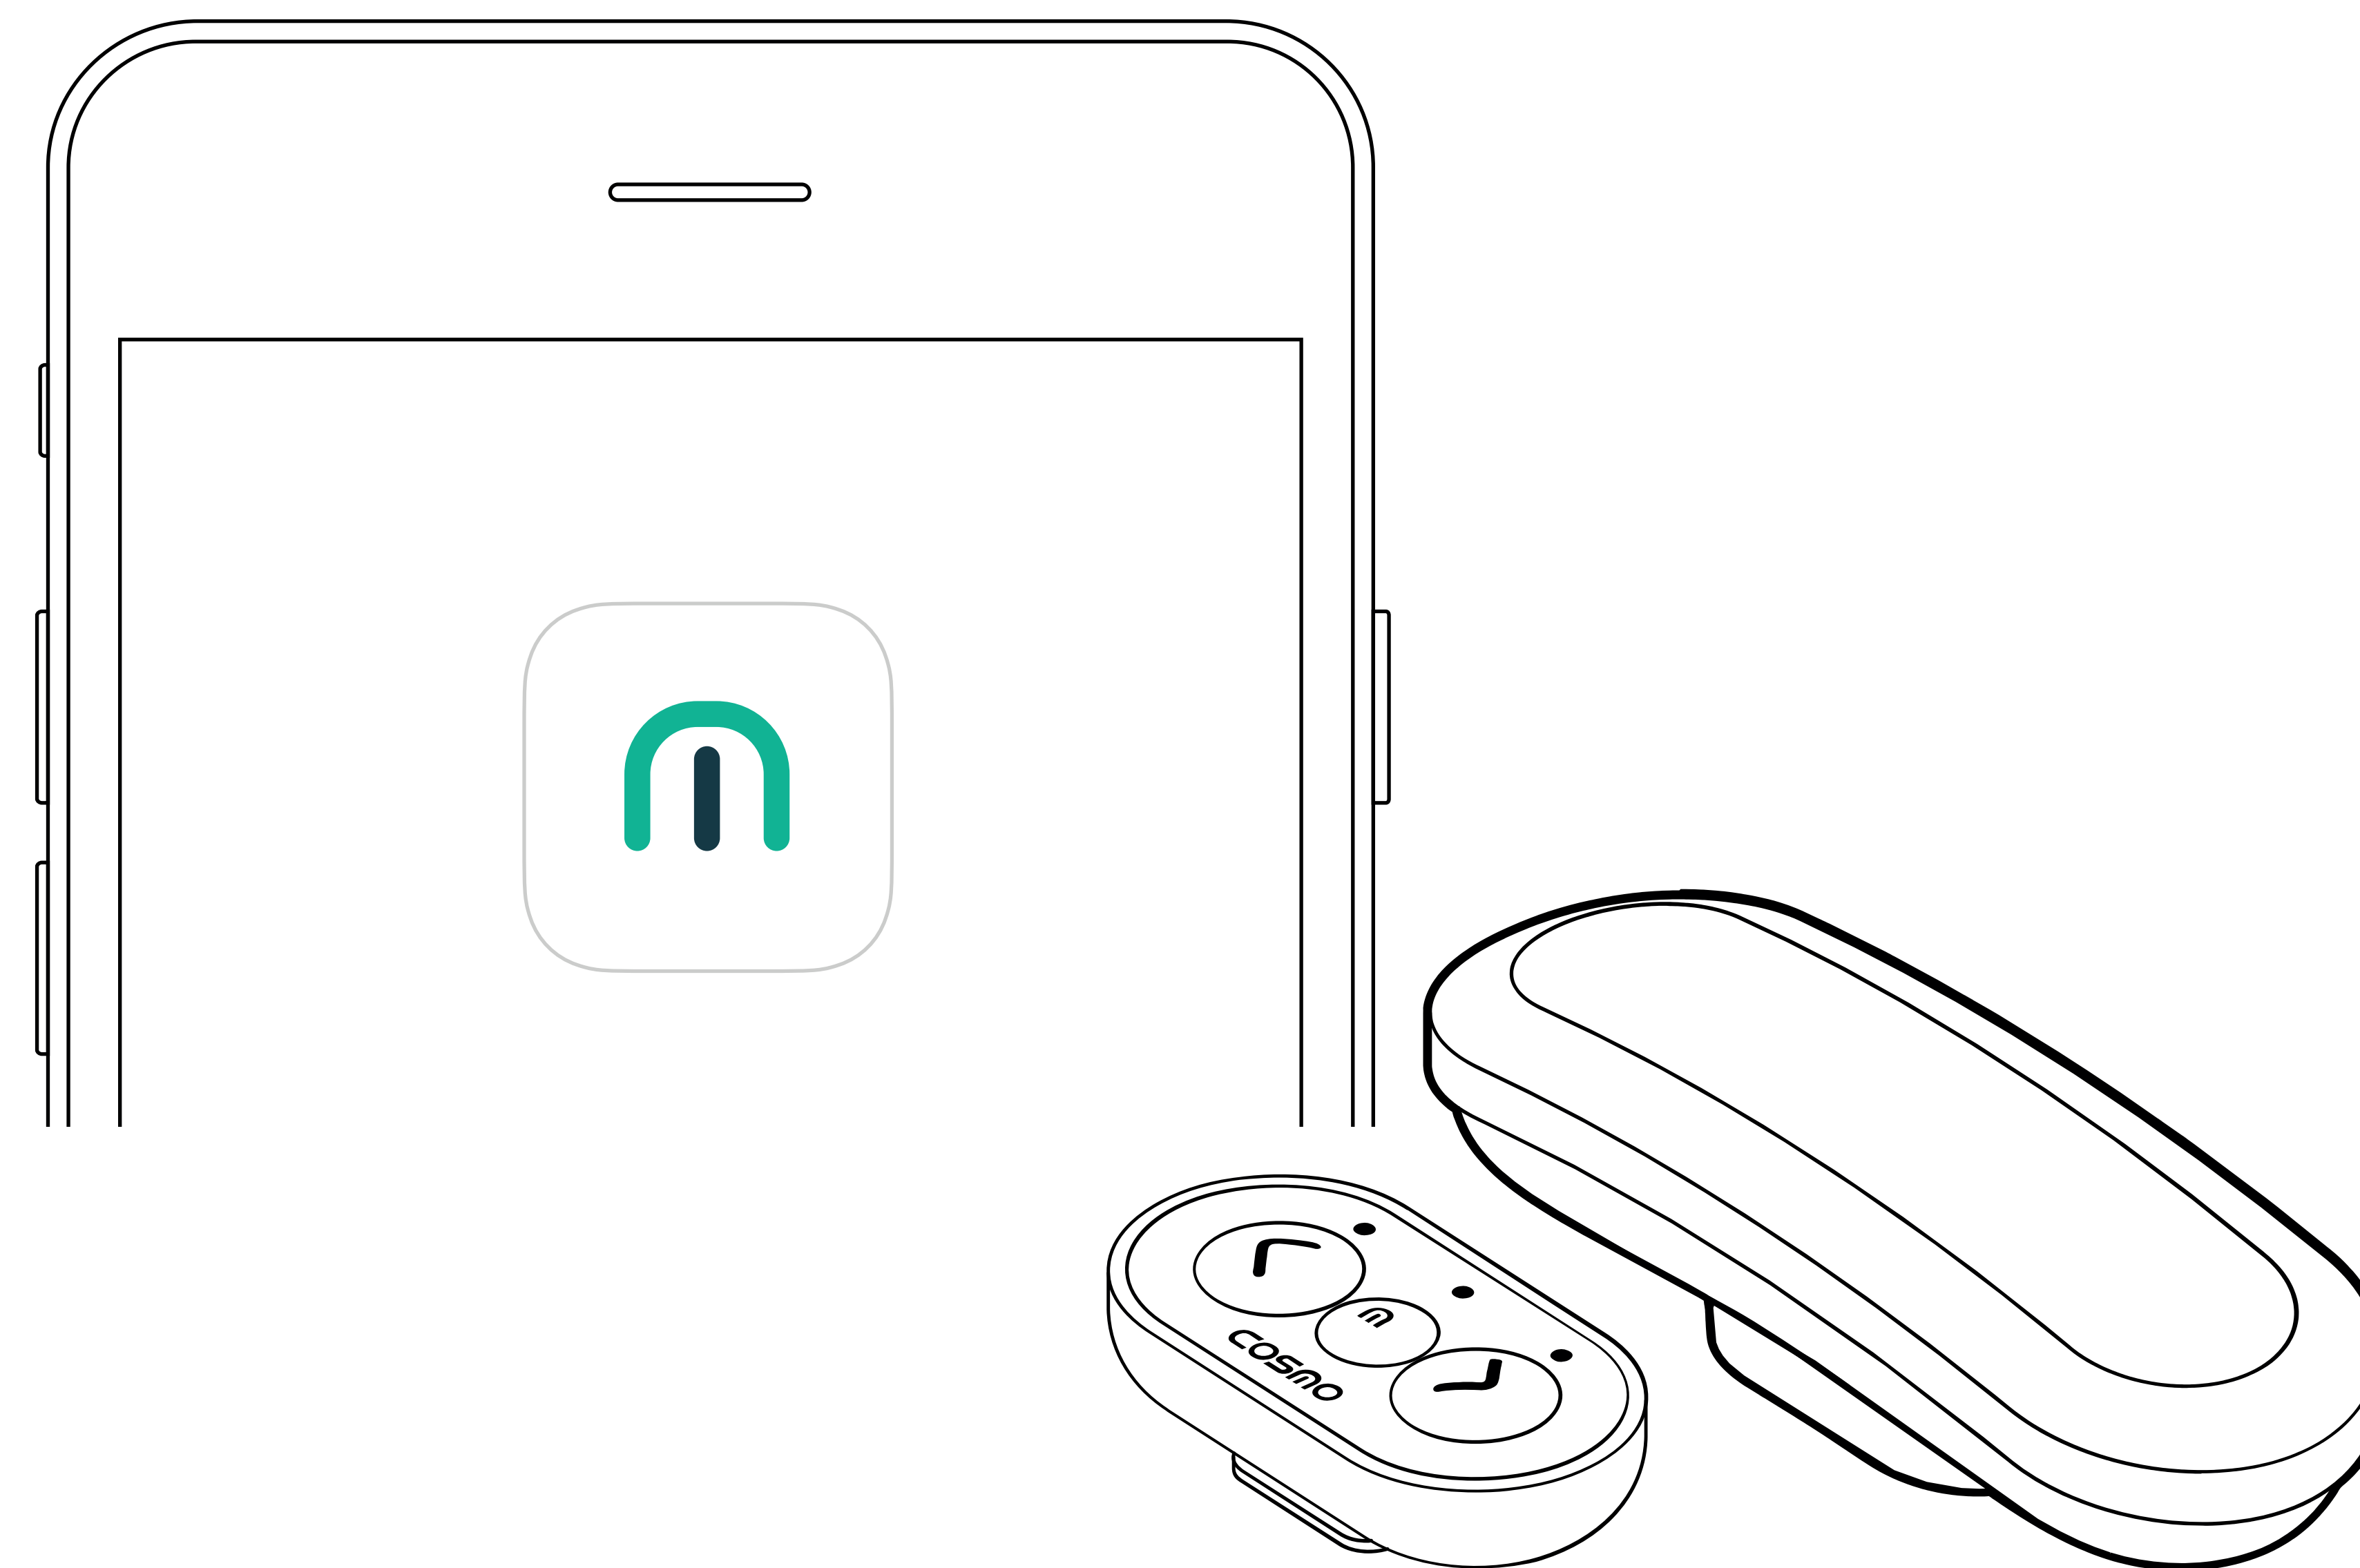

Puede encontrar la guía de usuario en más idiomas aquí: cosmoconnected.com/en/user-guide

Cosmo Ride de Cosmo Connected es una luz extraíble que puede fijarse tanto a un casco como a un sillín de bicicleta. Posee distintos modos de iluminación que se adaptan a la luminosidad del entorno, así como a los indicadores de cambio de dirección (intermitentes).

El modo de luz de freno se encuentra asimismo disponible cuando está configurado en modo sillín. El dispositivo es un verdadero aliado para su seguridad: permite que se le vea más, así como detectar las caídas e informar a sus contactos de emergencia (Ángeles de la guarda) por SMS después de lanzar un trayecto en la aplicación móvil.


ANTES DEL PRIMER USO:

1. Cargue su Cosmo Ride mediante el cable micro USB incluido. El conector micro-USB se sitúa detrás del producto, en el lado derecho detrás de la lengüeta protectora. El Cosmo Ride se ilumina, el testigo de carga (punto rojo luminoso en el lado izquierdo en la parte delantera) permanece iluminado hasta que se completa la carga.
 - . Desenchufar el Cosmo Ride para pasar a configurarlo.
2. Descargar la aplicación **Cosmo Connected** a través de la Apple Store o el Google Play Store.
3. Activar el Bluetooth de geolocalización en su teléfono, comprobar que tiene acceso a internet.
4. Lanzar la aplicación y seguir las instrucciones para conectar su Cosmo Ride con el control remoto.
 - . Una vez se haya completado la instalación, podrá elegir su modo luminoso gracias al control remoto o a la aplicación (antes de iniciar).


IMPORTANT :

En el caso de que tenga dificultades durante la instalación o durante el uso de la instalación: le recomendamos que compruebe que ni su Cosmo Ride ni su mando están directamente emparejados a través de los ajustes de Bluetooth del smartphone. La aplicación no podrá reconocerlos en este caso.

Cómo fijar el Cosmo Ride y el control remoto

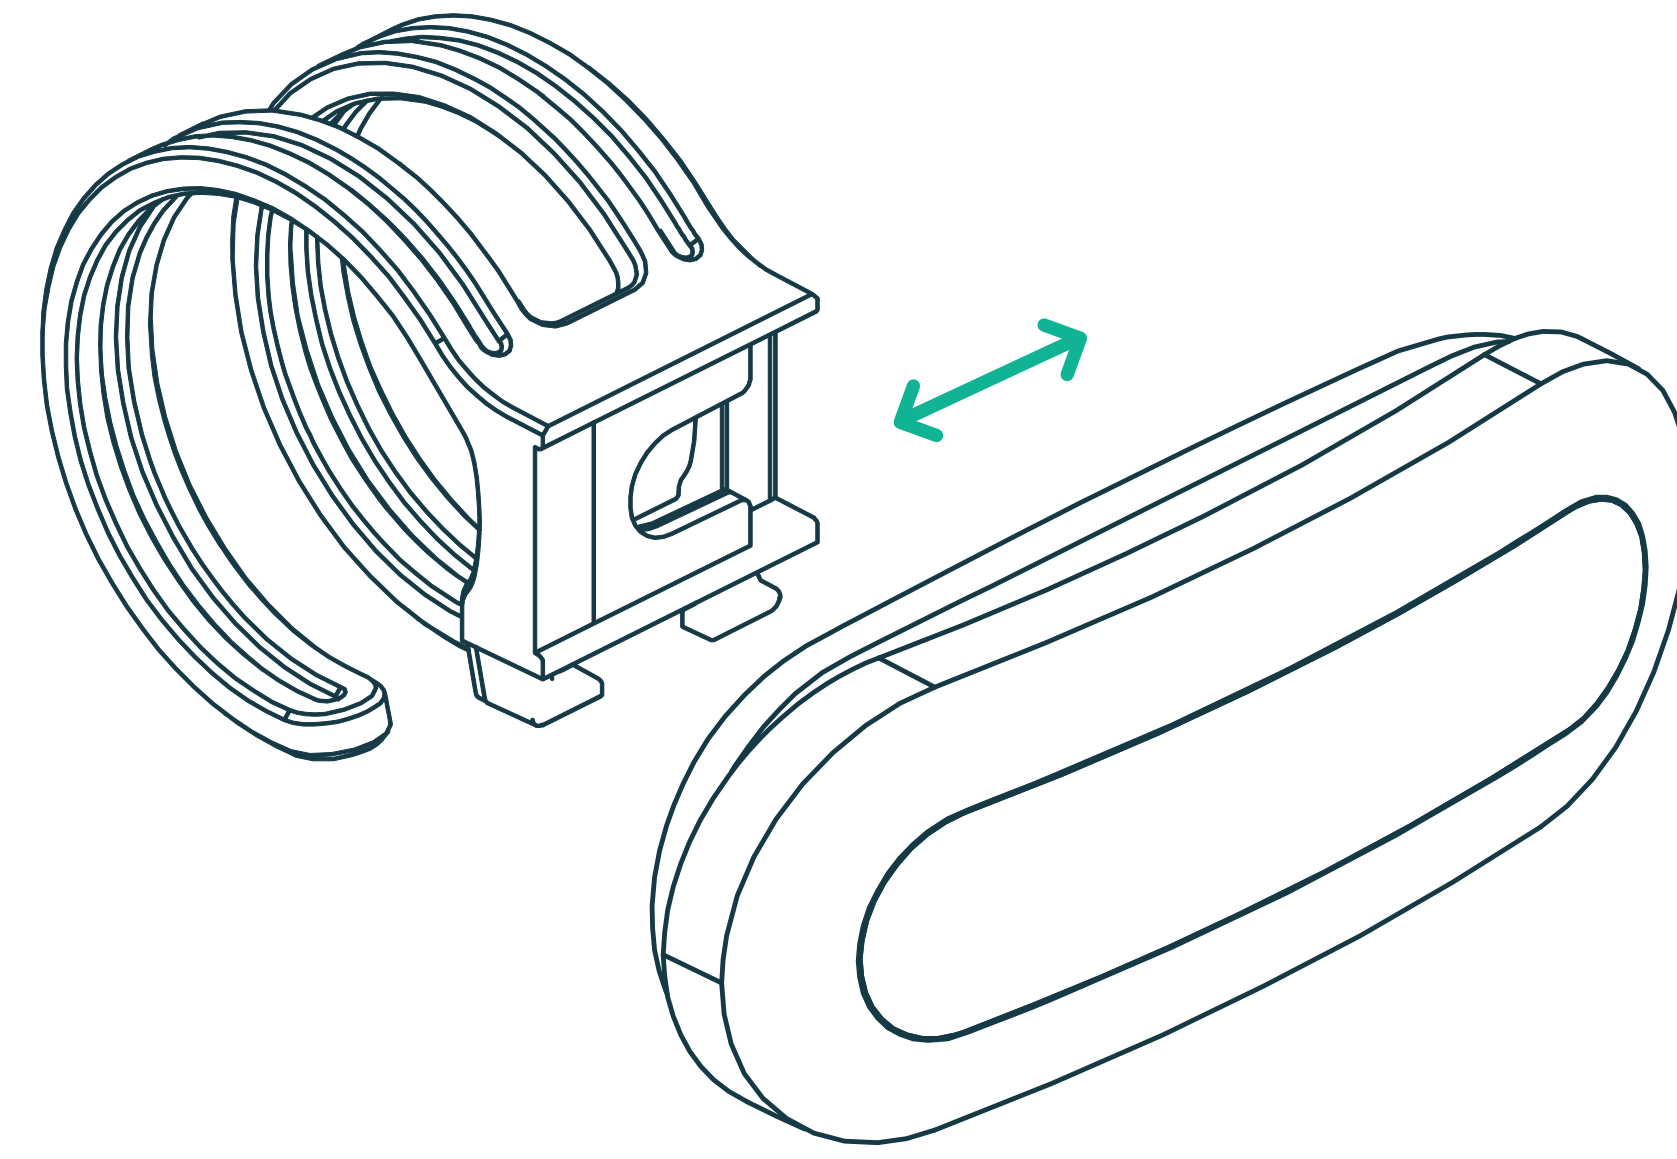


Fijar el Cosmo Ride en un casco con ventilación

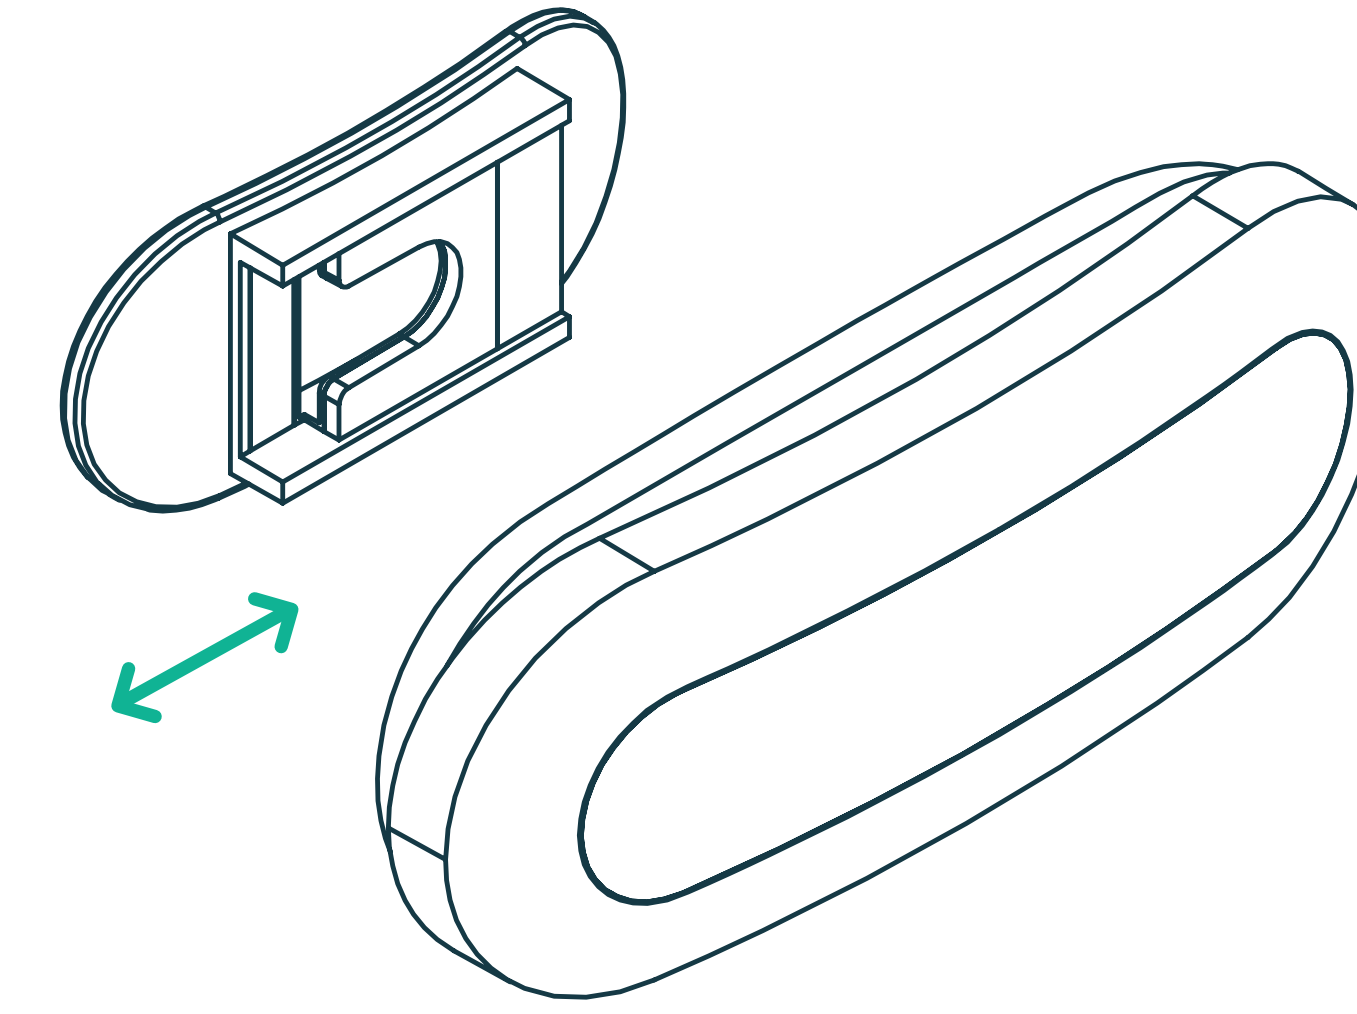


Fijar el Cosmo Ride en un casco urbano

Limpiar el casco con la toallita que viene incluida en el pack y dejar secar.
Pegar la base adhesiva al casco, ejercer presión fuertemente y esperar 24h antes de fijar el Cosmo Ride.

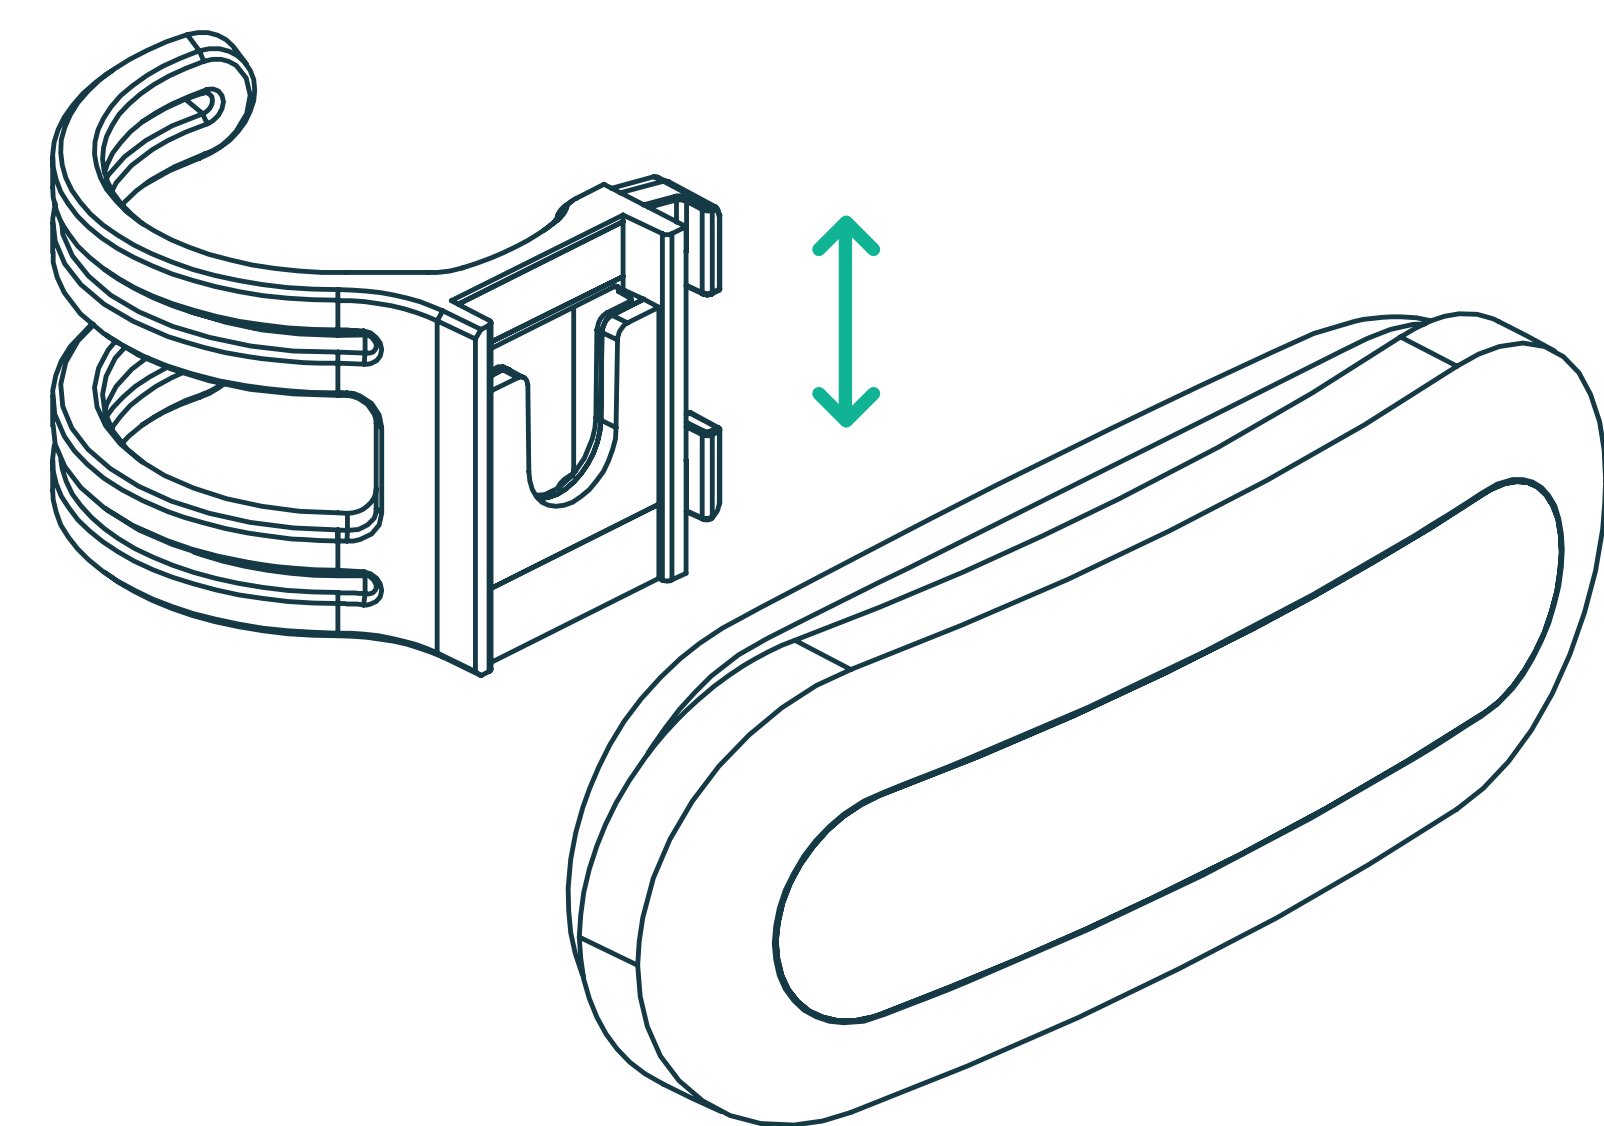


Fijar el Cosmo en la tija del sillín

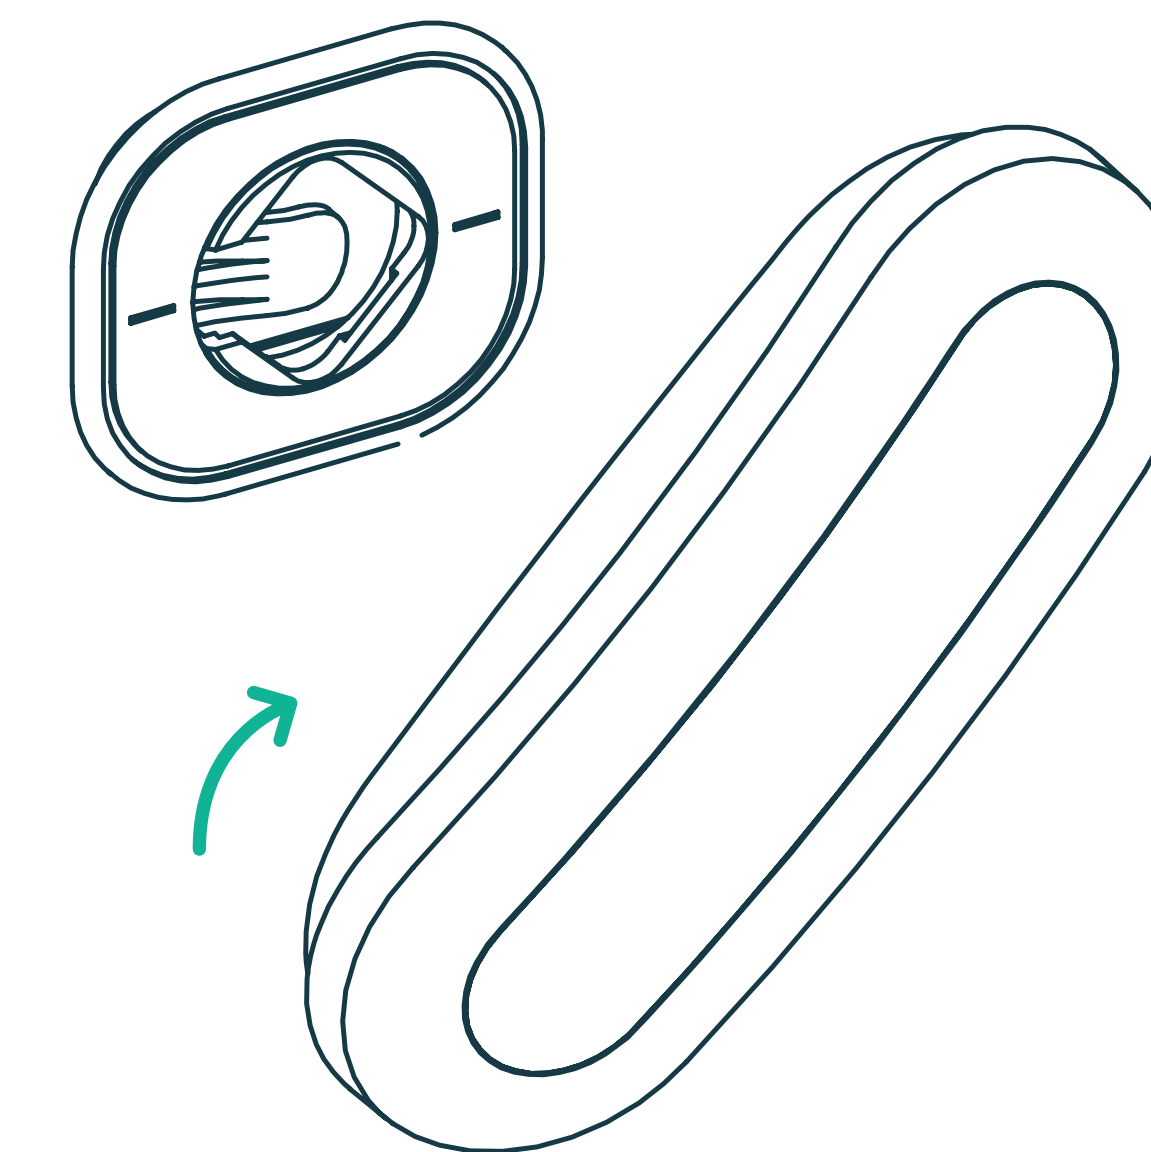

Fijar el Cosmo Ride a una bolsa Securain Connected

Posicionar el Cosmo Ride en el elemento de sujeción, después girar un cuarto de vuelta.

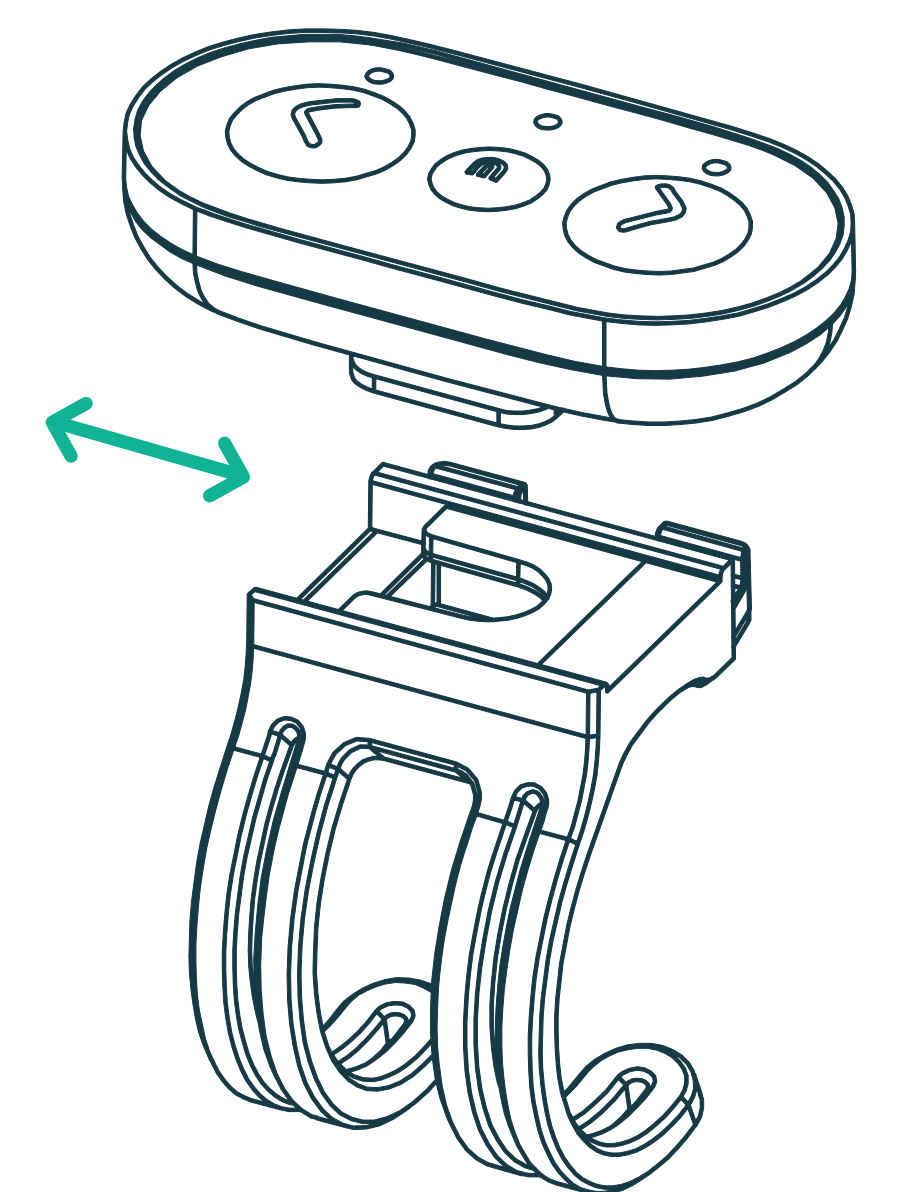

Fijar el control remoto en el manillar

Cómo utilizar el control remoto


Parte delantera:

ENCENDER/APAGAR:

- Para encender: pulsar uno de los botones.
- El control remoto se apaga automáticamente tras 2 minutos de inmovilidad.

Intermitente izquierdo

Intermitente derecho

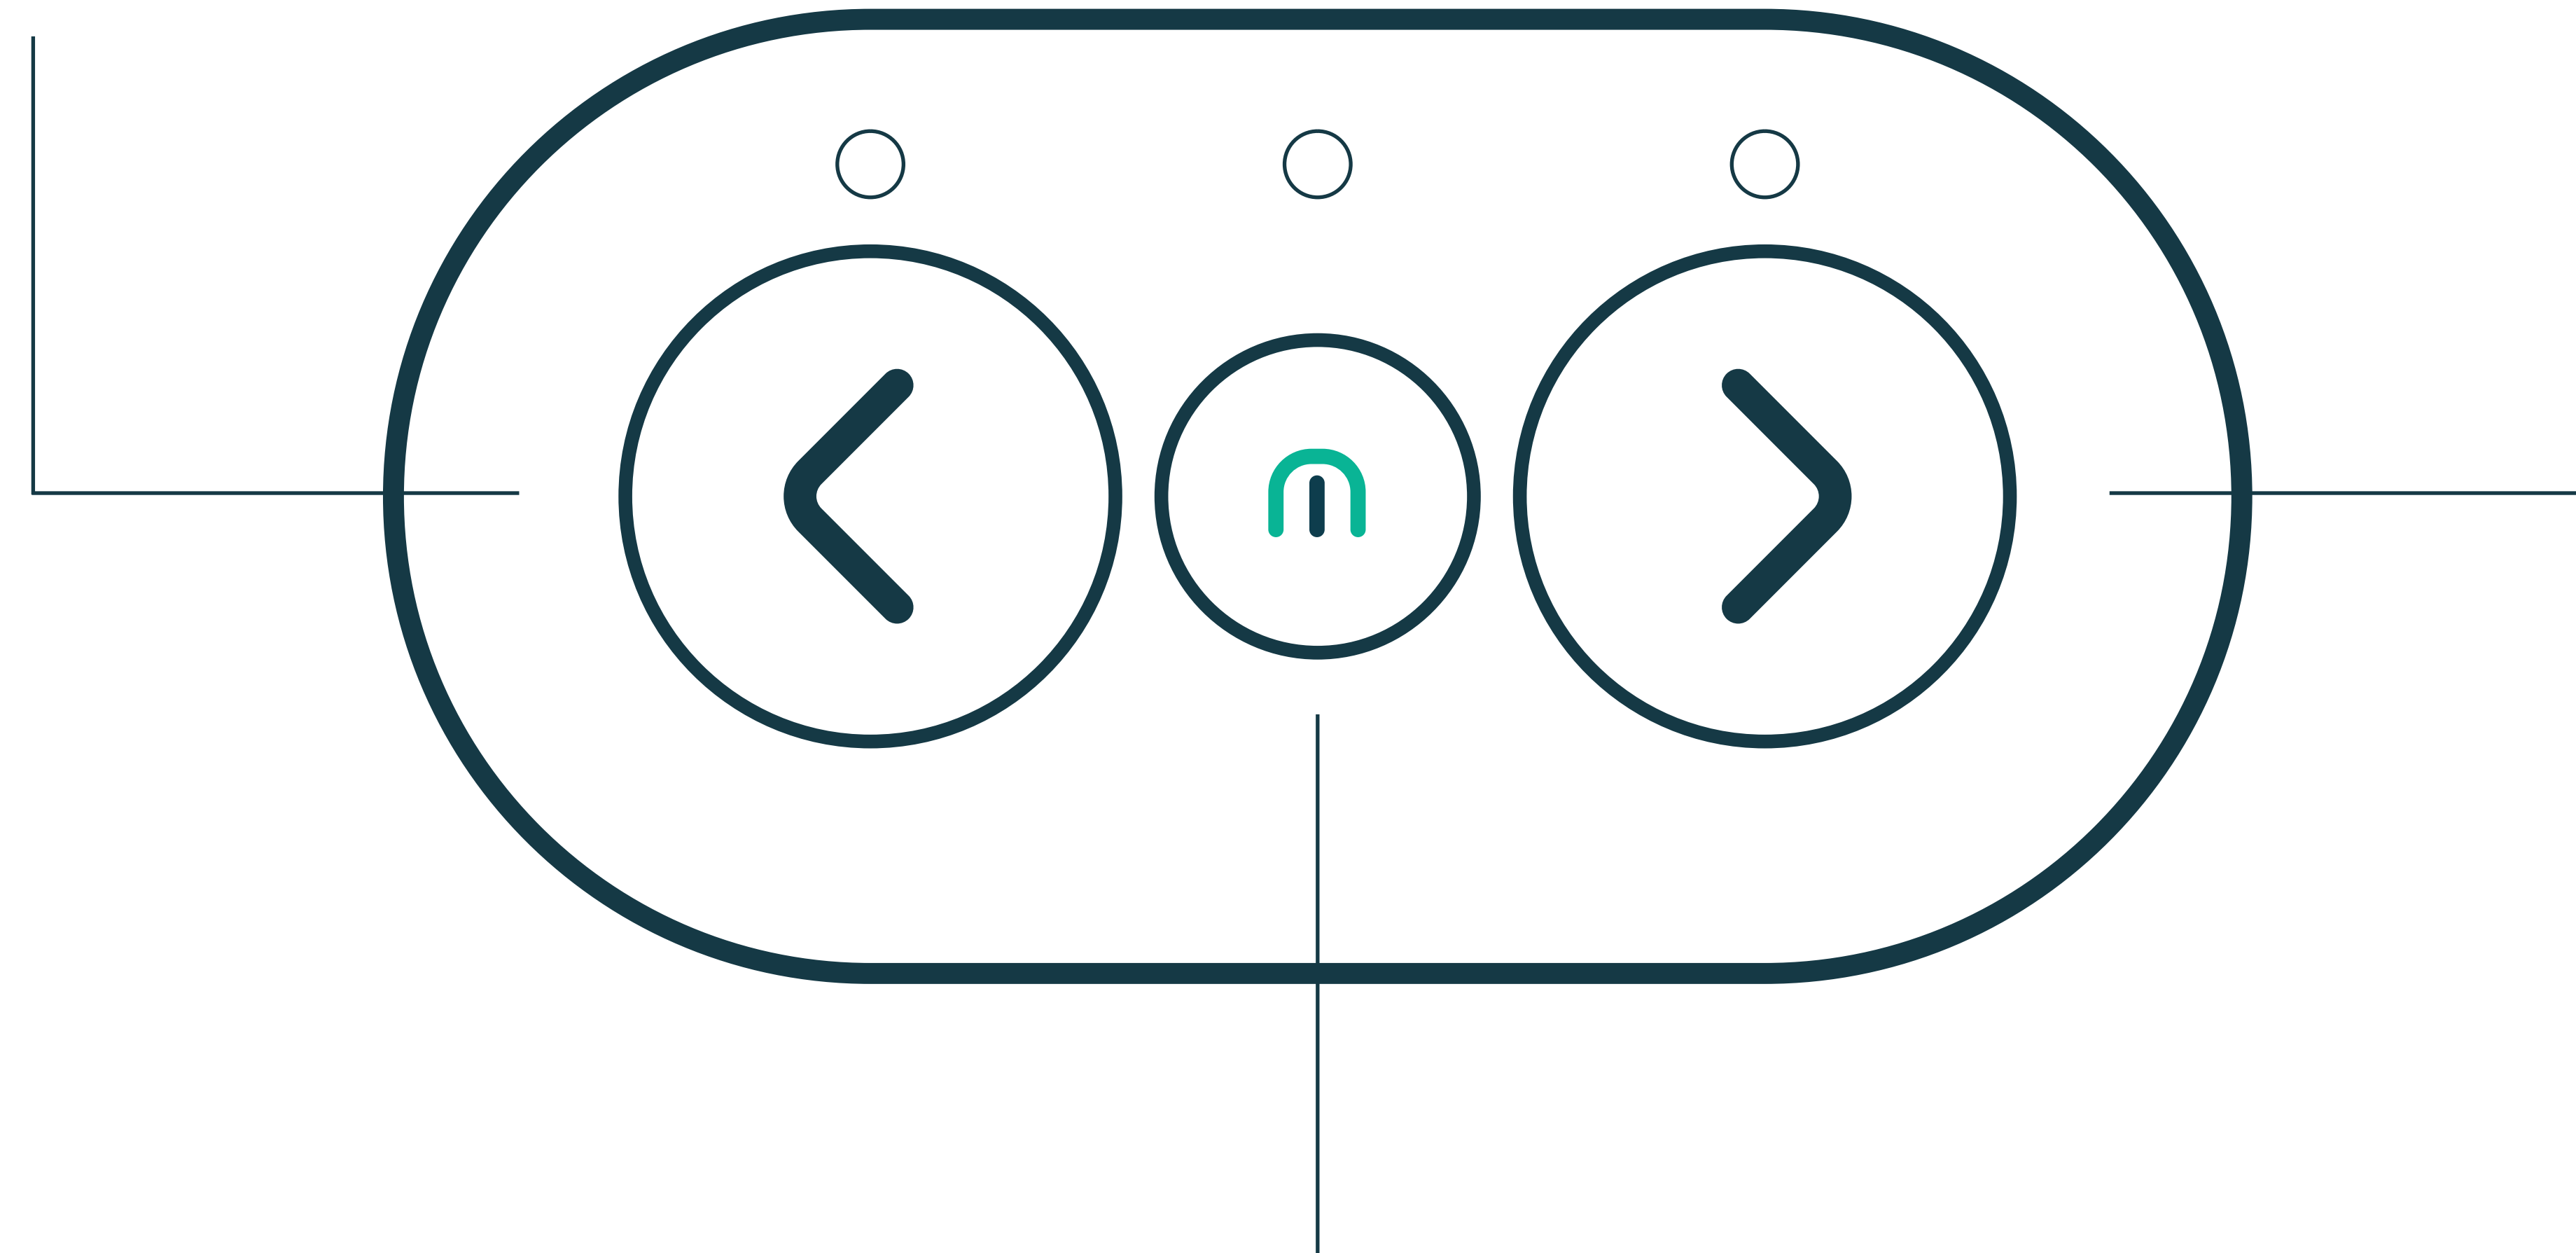

Botón del centro:

Presión corta para cambiar el modo de iluminación.

Existen diferentes modos de luz:

Primera presión:

Luz de posición

Segunda presión:

Luz de posición
& luz de emergencia


Tercera presión:

Luz de emergencia

Cuarta presión:

Luz de posición
apagada

Parte trasera:

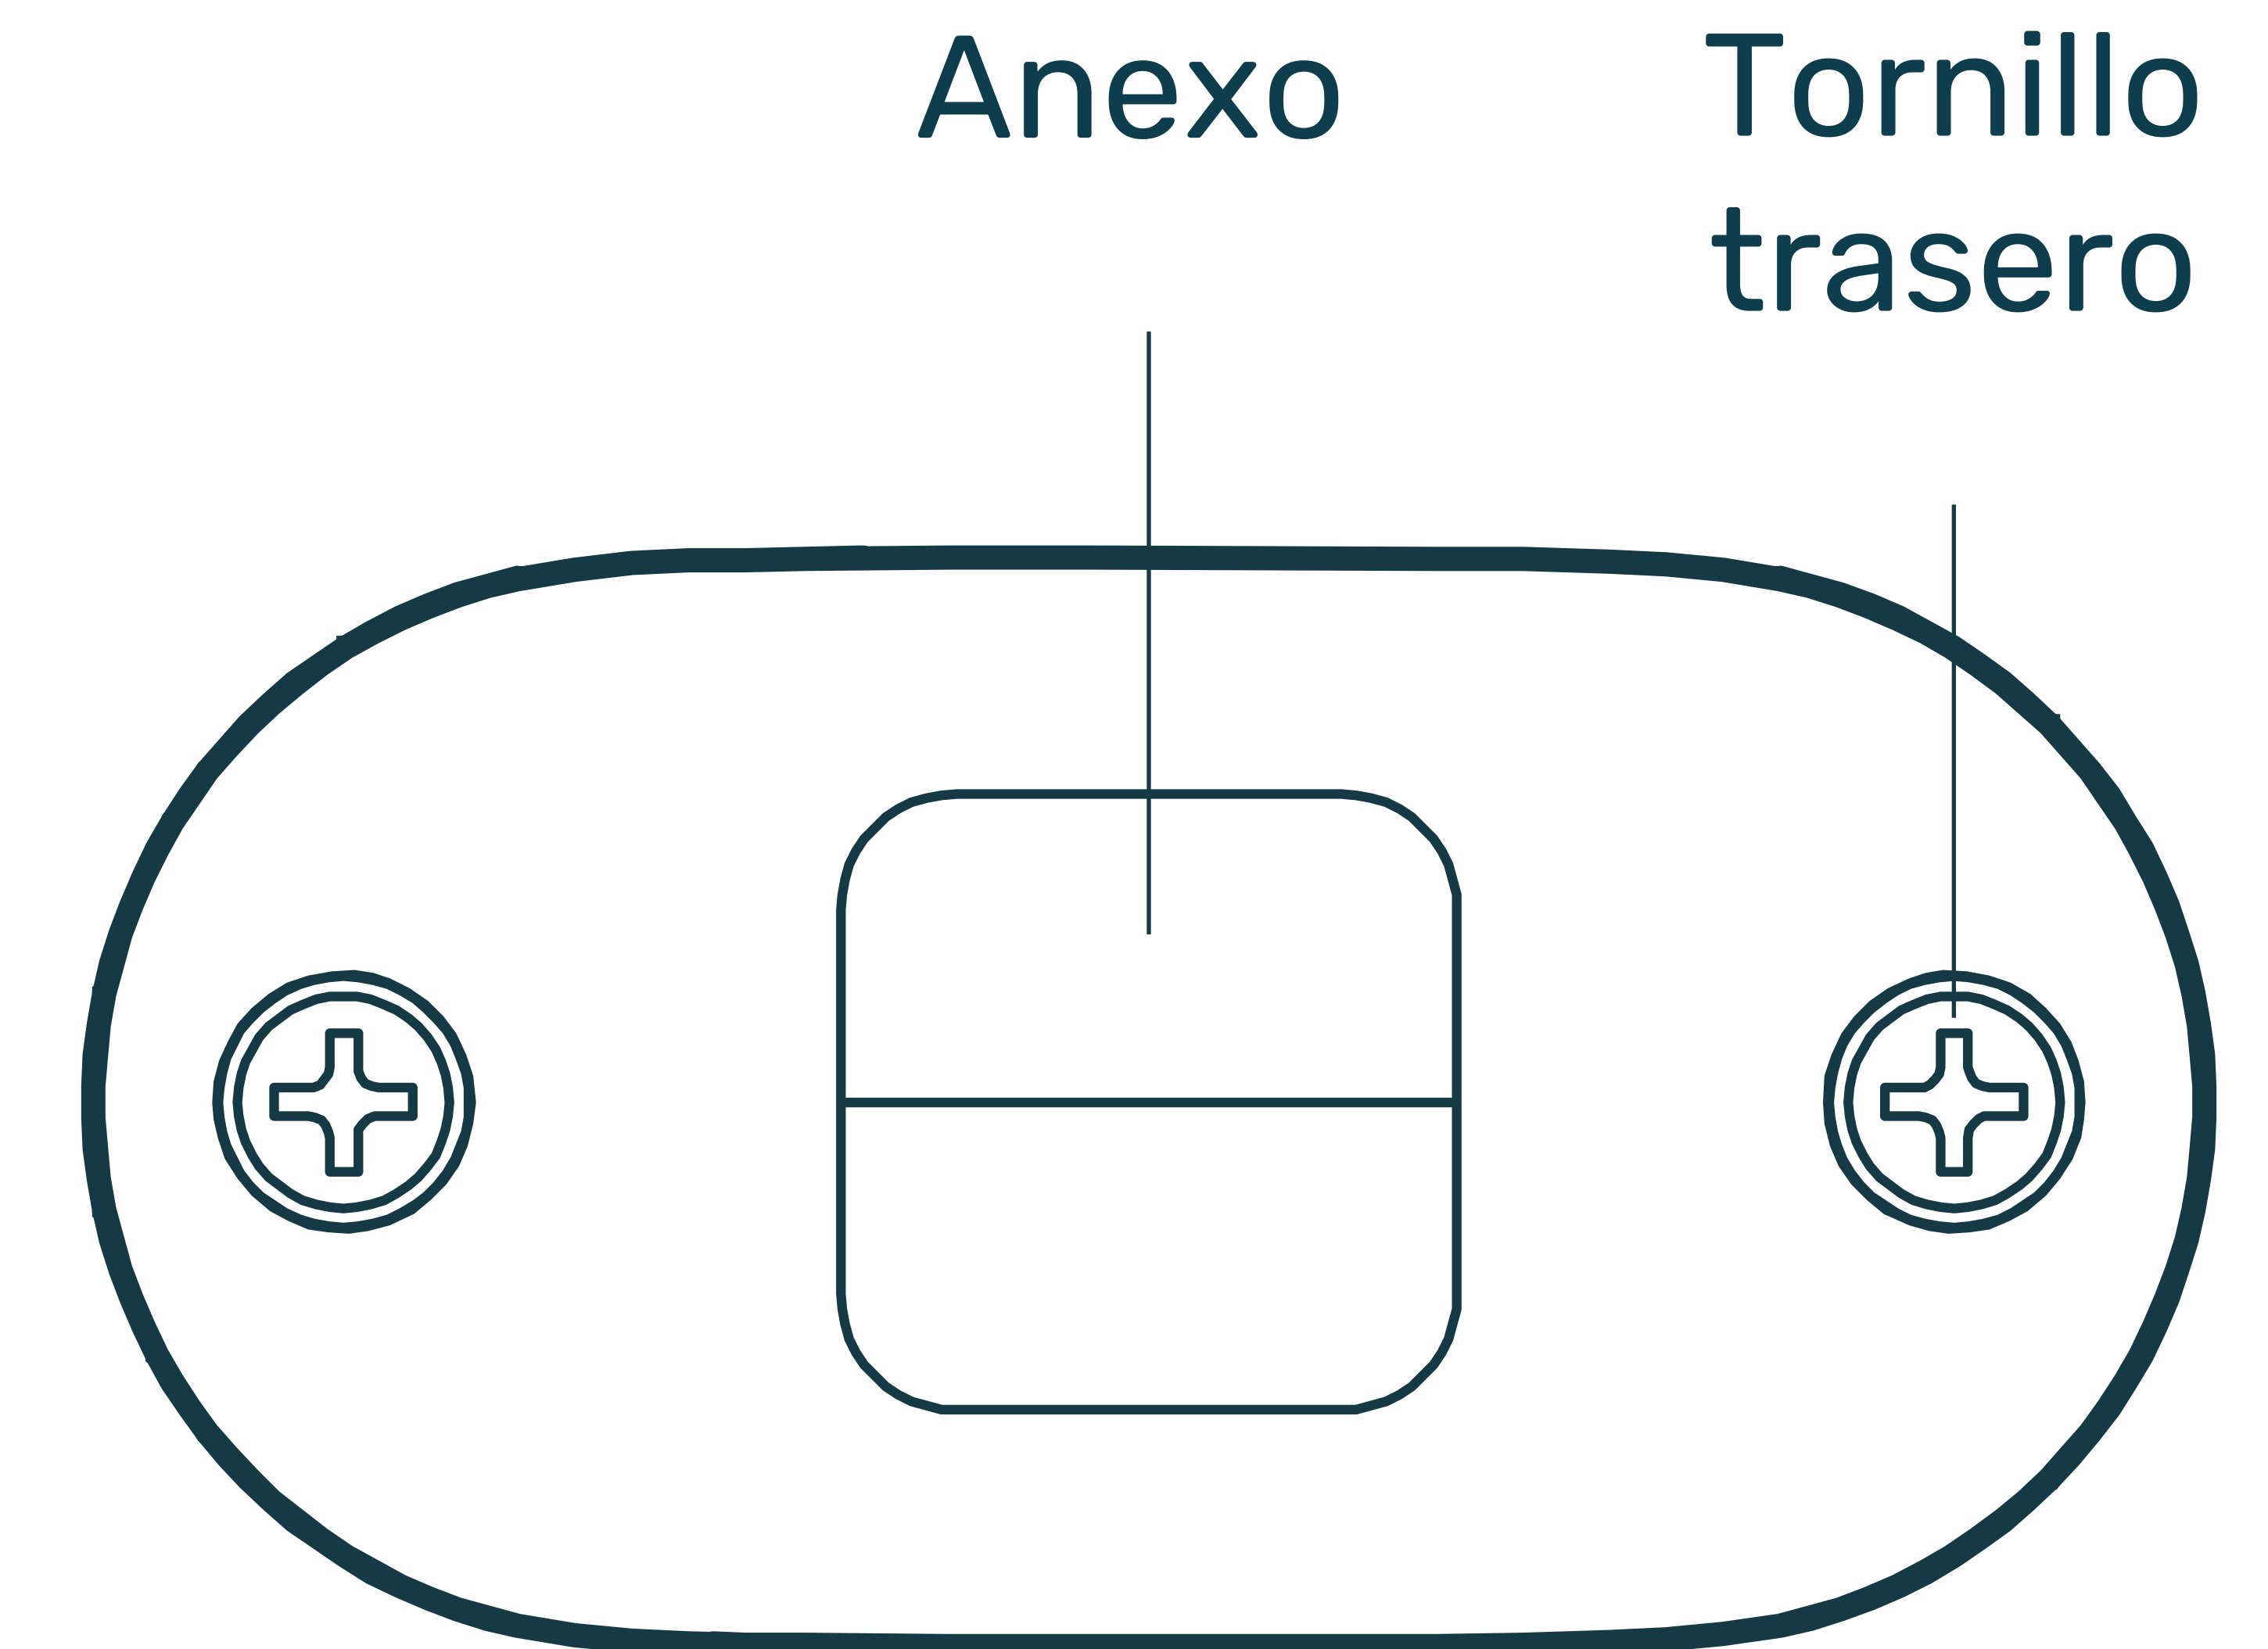


El control remoto de su Cosmo Ride funciona con una pila **CR2032**.

Para sustituir la pila, debe retirar los dos tornillos traseros con un destornillador en estrella.

IMPORTANTE: Al presionar de forma simultánea los botones de los dos intermitentes se desincronizará el Cosmo Ride del control remoto.

Cómo utilizar el Cosmo Ride

Parte trasera:

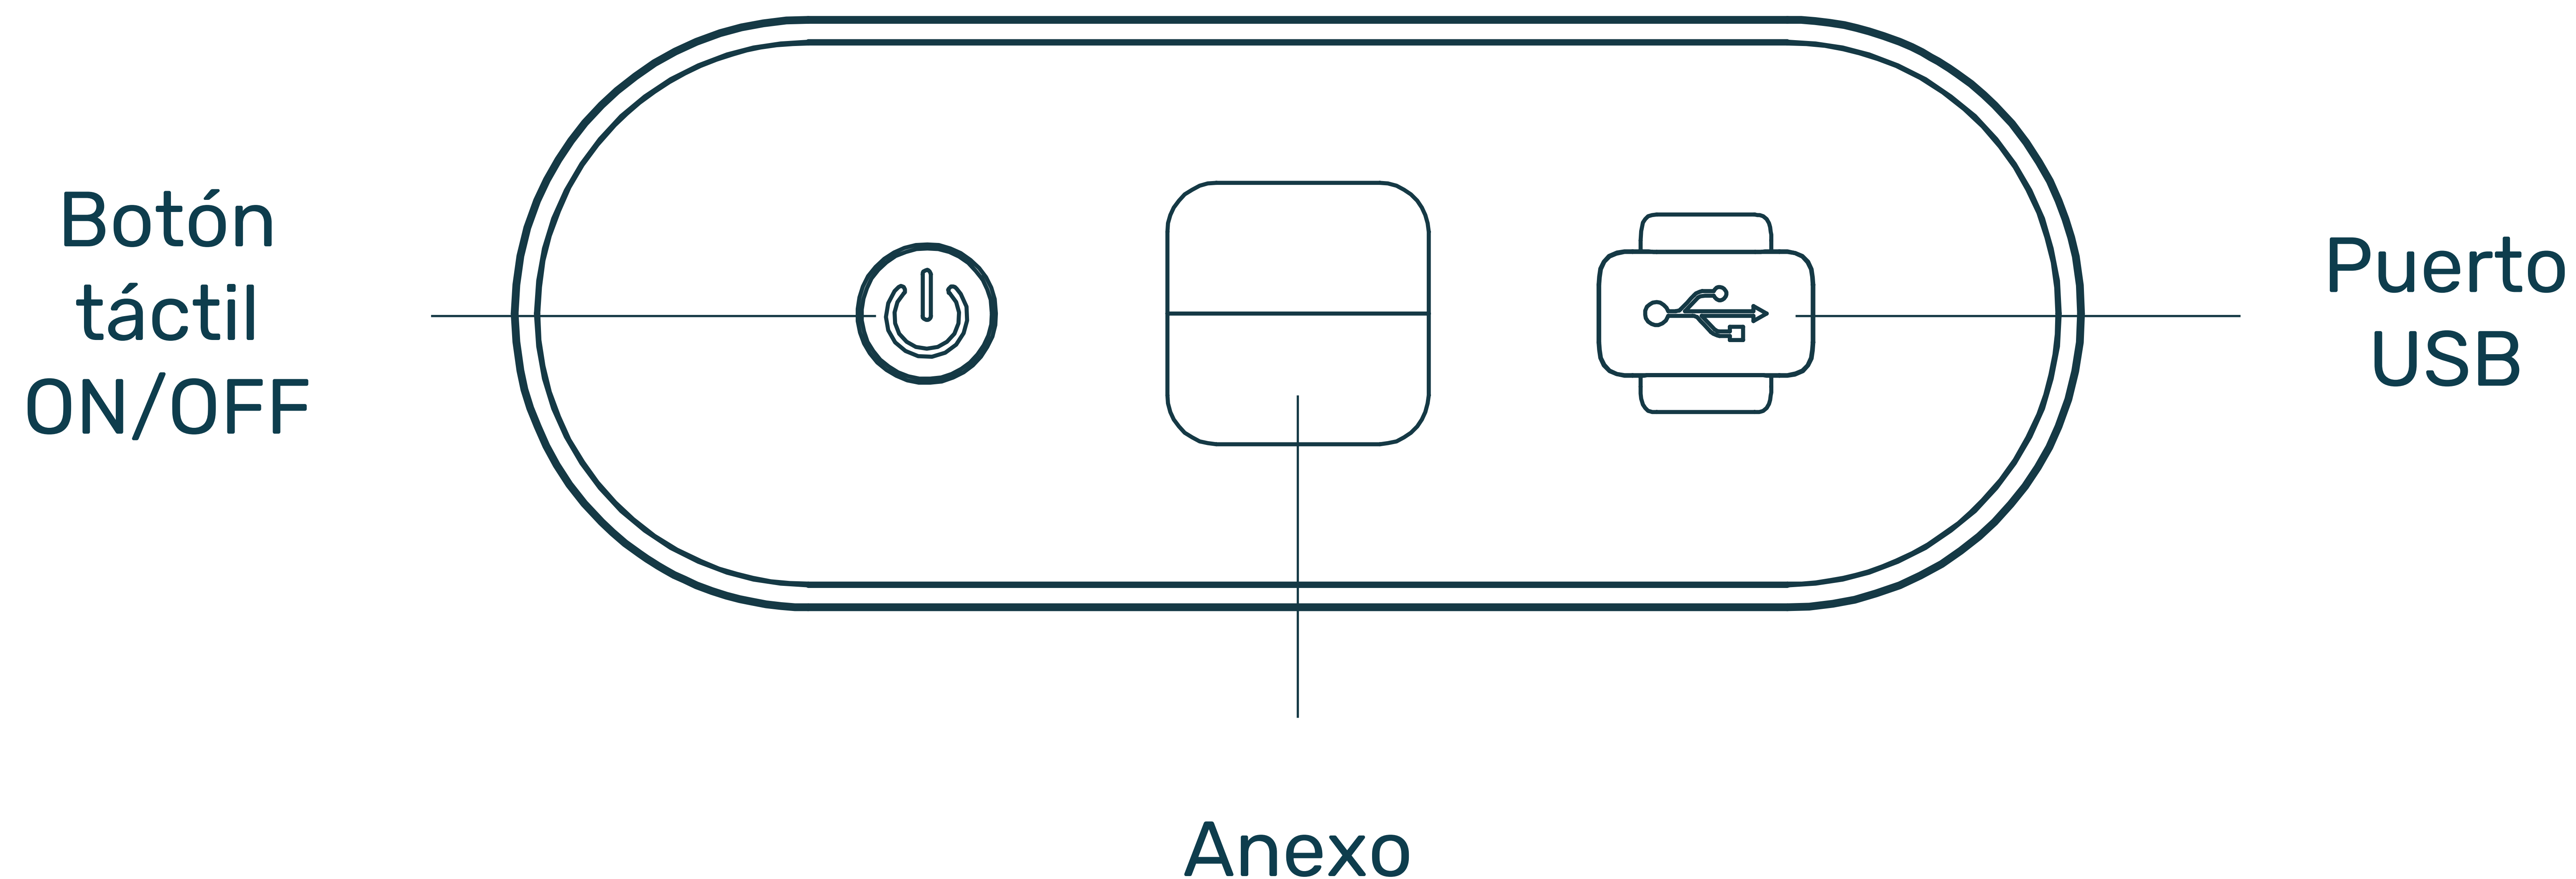

ENCENDER/APAGAR

Para encender el Cosmo Ride:

- Pulsar durante 3 segundos el botón táctil ON/OFF en la parte trasera del Cosmo Ride.

Para apagar el Cosmo Ride puede:

- Pulsar durante 3 segundos el botón táctil ON/OFF
- Utilizar la aplicación móvil.
- Pulsar durante 3 segundos el botón central del control remoto.
- Dejar que el Cosmo Ride se apague solo después de 2 minutos de inmovilidad total.

FUNCIONES PRINCIPALES

Indicadores de cambio de dirección (intermitentes)/Luz de emergencia*/Luz de posición/Luz de freno.**

Los intermitentes y los distintos modos de iluminación pueden activarse/desactivarse manualmente desde la aplicación móvil y/o a través del control remoto. La luminosidad de las luces se adapta a la luminosidad del entorno.

* El uso de las luces de freno está regulado en cada país de conformidad con la legislación vigente.

**Atención, el modo «luz de freno» se activa únicamente en el modo «Sillín».

En modo Sillín, el Cosmo Ride se enciende y se apaga en naranja. En modo Casco, el Cosmo Ride se enciende y se apaga en rojo. Los usuarios deben seguir la normativa local, la cual puede prohibir ciertos modelos luminosos o posiciones de montaje. Cosmo Connected rechaza toda responsabilidad.

COMPARTIR VIAJES Y DETECCIÓN DE CAÍDAS

La aplicación móvil le permite ajustar hasta 3 contactos de emergencia (Ángeles de la guarda) con los que podrá compartir sus viajes y a los que se les podrá alertar en caso de caída si se ha seleccionado la opción durante la configuración de los contactos de emergencia, siempre y cuando haya lanzado su trayecto en la aplicación.

CONFIGURACIÓN MÍNIMA REQUERIDA

El Cosmo Ride se adapta a la inmensa mayoría de cascos para bicicletas y patinetes disponibles en el mercado.

Para poder disfrutar de la totalidad de los servicios es imprescindible que cuente con un smartphone con la siguiente configuración iOS (Apple): Versión iOS 11 o superior. Android : Versión 5 o superior.

Teléfono móvil con Tarjeta SIM GSM + GPS + Bluetooth Low Energy.

Incluso cumpliendo con estos requisitos, es posible que su teléfono no funcione con su Cosmo Ride o con su control remoto, puesto que el material y los programas pueden variar bastante de un teléfono a otro. Intentamos probar el producto en una amplia gama de teléfonos. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

support@cosmoconnected.com

TECNOLOGÍA SIN CABLE

El Cosmo Ride cuenta con un transmisor-receptor radio Bluetooth 4.0. (Bajo consumo).

Potencia de emisión: -8,4 dBm/rango de frecuencia : 2400 a 2483,5 MHz.

BATERÍA DEL COSMO RIDE

El Cosmo Ride está equipado con una batería con una capacidad de 900 mAh recargable a través de un cable micro USB de 5 v (incluido). Un testigo luminoso se ilumina durante la carga. La autonomía de la batería es de 8 horas de alumbrado continuo (puede variar en función del uso). Puede comprobar el nivel de su batería Cosmo Ride a través de la aplicación móvil.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON LA BATERÍA INTEGRADA

- No intente cambiar la batería de su Cosmo Ride. Está integrada al dispositivo y es irremplazable.
- Cargue la batería de conformidad con las instrucciones que se facilitan en este manual.
- Cargue su Cosmo Ride con la ayuda de un ordenador o con una fuente de alimentación certificada.
- No intente abrir la batería integrada.

RECOMENDACIONES DE USO

- No intente cambiar la batería de su Cosmo Ride ni desmontarlo.

Cada una de estas acciones supone la anulación de la garantía y puede suponer riesgos para su seguridad. Las sustancias contenidas en el interior de la batería pueden tener consecuencias nefastas para el medio ambiente o causar lesiones si se manipulan o eliminan de forma inapropiada.

- No exponer su Cosmo Ride a temperaturas extremas (Cosmo Ride está pensado para funcionar a temperaturas de entre 0 °C y +45 °C).
- No utilice productos abrasivos para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
- No lance su Cosmo Ride al fuego. La batería podría explotar.
- Cargue la batería de conformidad con las instrucciones que se facilitan en este manual.
- Utilice únicamente un ordenador, una fuente de alimentación o un cargador certificado por un laboratorio de ensayos reconocido con un cable de alimentación autorizado por COSMO CONNECTED.
- No cargue su Cosmo Ride si está mojado.

ATENCIÓN

Existe un riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra no compatible. La batería que se incluye en el Cosmo Ride únicamente puede ser reemplazada por COSMO CONNECTED o por un centro de servicios acreditado. Debe reciclarse o eliminarse de forma separada del resto de residuos domésticos de conformidad con las instrucciones. Este producto no es un juguete. No deje a los niños o a las mascotas jugar con su Cosmo Ride. Los productos contienen piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Asegúrese de deshacerse del producto en un punto de gestión de residuos. Cada país y región dispone de sus propios centros de gestión de residuos para baterías y otros componentes electrónicos. Para obtener más información relativa al lugar en el que deshacerse de su producto, póngase en contacto con el servicio de gestión de residuos de su localidad o con la tienda en la que adquirió el producto. No se deshaga del producto con el resto de los residuos domésticos. Debe deshacerse del empaquetado de su producto de conformidad con las normativas locales. Las baterías no deben eliminarse junto con los residuos urbanos y deben recuperarse de forma separada.

PESO Y DIMENSIONES

50 gramos (Cosmo Ride solo) 96x36x28,3 mm.

TENSIÓN/CORRIENTE

Características nominales: 5 V  900 mA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este equipo ha sido testado para garantizar su conformidad con la certificación de seguridad en virtud de los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes recogidas en la directiva 2014/53/UE. COSMO CONNECTED declara mediante el presente que este producto cumple con los requisitos básicos y el resto de las disposiciones pertinentes recogidas en la directiva 2014/53/UE (RED).

La declaración de conformidad de cada producto está disponible en nuestra página web cosmoconnected.com/fr/certificats

COSMO CONNECTED está autorizada para aplicar la marca CE en Cosmo Ride, modelo CB-COB-001-Black que indica su conformidad con los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. Diseñado en Francia/ Fabricado en China.

GARANTÍA

El Cosmo Ride incluye una garantía comercial limitada de dos (2) años.

COSMO CONNECTED, 19 Rue Richer 75009 Paris, France, garantiza los productos de la marca COSMO CONNECTED contra defectos materiales y de fabricación, siempre y cuando estos se utilicen de conformidad con las indicaciones formuladas en el manual de usuario y tales incidencias se produzcan dentro del periodo de dos (2) años siguientes a la fecha de adquisición inicial por parte del usuario final de un producto nuevo COSMO CONNECTED a un profesional (« Periodo de garantía »).

Las recomendaciones formuladas comprenden únicamente las especificaciones técnicas, las instrucciones de seguridad o el manual de usuario del Cosmo Ride. COSMO CONNECTED no puede garantizar el funcionamiento ininterrumpido o sin fallos del producto. Los Productos vendidos por COSMO CONNECTED son conformes a las regulaciones vigentes en Francia y su funcionamiento es compatible con usos no profesionales. Los Productos que ofrece COSMO CONNECTED se benefician, de pleno derecho y sin necesidad de pago adicional alguno, independientemente de que se ejerza el derecho de desistimiento, de la aplicación de las siguientes disposiciones legales:

- de la garantía legal correspondiente para los Productos aparentemente defectuosos, estropeados, dañados, o que no correspondan con lo solicitado;
- de la garantía legal frente a vicios ocultos que provengan de un defecto en los materiales, el diseño o la fabricación que afecte a los productos entregados y haga imposible su utilización; en las condiciones y según las modalidades establecidas en el presente marco y definidas en el siguiente anexo.

La garantía legal de conformidad se aplica independientemente de que exista una garantía comercial que cubra el producto. El cliente puede decidir ejercer la garantía frente a vicios ocultos del producto de conformidad con el artículo 1641 del Código Civil; en ese caso, puede optar por resolver la venta o aplicar una reducción en el precio de venta, de conformidad con el artículo 1644 del Código Civil.

Le recordamos que, en el marco de la garantía legal de conformidad, el cliente se beneficiará de un plazo de dos (2) años a partir de la entrega del bien para actuar frente al vendedor; en ese caso, el cliente podrá optar bien por la reparación o por la sustitución del producto adquirido, con sujeción a las disposiciones sobre costes previstas en el artículo L 217-9 del Código de Consumo; en cambio, queda exonerado de aportar la prueba de la existencia de un defecto de conformidad del producto durante un periodo de 24 meses a continuación de la entrega de este.

El cliente, con el fin de hacer valer sus derechos, deberá informar a la sociedad COSMO CONNECTED por escrito de que sus productos no son conformes o presentan vicios ocultos en los plazos establecidos a continuación y devolver los productos defectuosos en el estado en el que se hayan recibido, con todos los elementos accesorios correspondientes (embalaje, notificación, cargador, etc.). COSMO CONNECTED reembolsará, sustituirá o enviará a reparar los productos o piezas en garantía que considere que son no conformes o defectuosas.

Los gastos de envío se reembolsarán en base a la tarifa facturada y los gastos de devolución se reembolsarán contra prestación de los documentos justificativos correspondientes. El reembolso de productos considerados no conformes o defectuosos se efectuará a la mayor brevedad y, como muy tarde, en un plazo de catorce (14) días a partir de que COSMO CONNECTED confirme la falta de conformidad o el vicio oculto. El reembolso se efectuará mediante un crédito en la cuenta bancaria del cliente o mediante cheque bancario dirigido a este último.

- le non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il appartient au client de vérifier ;
- une mauvaise utilisation, une utilisation non conforme au manuel d'utilisation, une installation défectueuse, une utilisation à des fins professionnelles, de négligence ou de défaut d'entretien de la part du client, comme en cas d'usure normale du produit, d'accident ou de force majeure ;
- de défaut de fonctionnement de l'application connectée au produit, et plus généralement du dispositif d'alerte, à raison de l'impossibilité d'accès au réseau téléphonique (notamment en zone non couverte ou inaccessibilité du réseau), d'une défaillance technique ou à raison des conséquences de l'accident (notamment en cas de destruction totale ou partielle du terminal mobile sur lequel est installée l'application connectée au produit).

Además, la garantía no cubrirá:

- las reparaciones o sustituciones de piezas como consecuencia de un desgaste normal;
- cualquier adaptación del producto necesaria para que este sea conforme con las normas técnicas o de seguridad aplicables en un país distinto de aquel en el que el producto se diseñó y fabricó originalmente, es decir, Francia;
- el deterioro o daños del producto que resulten de:
 - una utilización o instalación incorrecta del producto (utilización para un fin distinto al uso al que el producto está destinado, instalación o utilización no conforme con las instrucciones de COSMO CONNECTED o a las normas técnicas o de seguridad vigentes en el país en el que se utiliza, etc.);
 - un mantenimiento del producto realizado de forma no conforme a las instrucciones de COSMO CONNECTED, o una negligencia al realizar dicho mantenimiento;
 - una manipulación incorrecta o un uso inadecuado del producto (falsa maniobra, caída, choque, etc.) o un entorno inadecuado (exposición a la humedad, calor excesivo, contacto con la arena o con cualquier otra sustancia, alimentación eléctrica inadecuada, etc.);
 - toda modificación o reparación del producto que no haya sido efectuada por un concesionario autorizado de COSMO CONNECTED.

Además, el cliente manifiesta que, en función de las condiciones climáticas y el estado de las carreteras, es posible que el producto no detecte situaciones de desaceleración configurado en modo sillón, y el Cliente lo reconoce expresamente.

EN GENERAL, NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA DISTINTA DE LAS RECOGIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE USO COMERCIAL CORRIENTE O DE ADECUACIÓN A UN FIN ESPECÍFICO. NINGÚN COMERCIAL QUE REVENDA ESTE PROYECTO ESTARÁ AUTORIZADO A MODIFICAR LAS CONDICIONES Y CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD QUE SE ENUNCIAN EN ÉL.

GARANTÍA IC:

El presente aparato cumple con los CNR de Industria de Canadá aplicables a aparatos de radio exentos de licencia. Se autoriza la explotación con las dos condiciones que figuran a continuación: 1) el aparato no debe producir interferencias y 2) el usuario del aparato debe aceptar toda interferencia radioeléctrica que sufra, incluso si dichas interferencias pudieran comprometer su funcionamiento.