
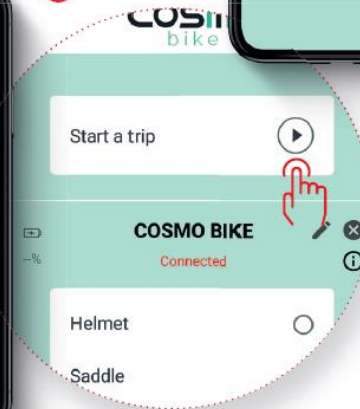
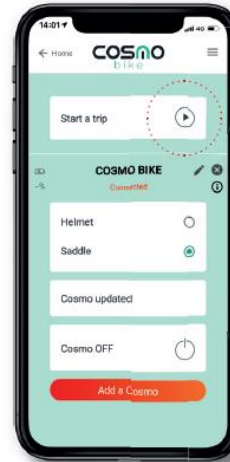



COSMO REMOTE is connected

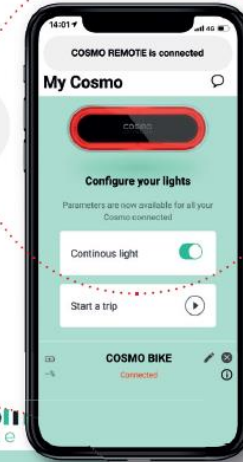

Fernbedienungsbetrieb (optional)

Links abbiegen

Rechts

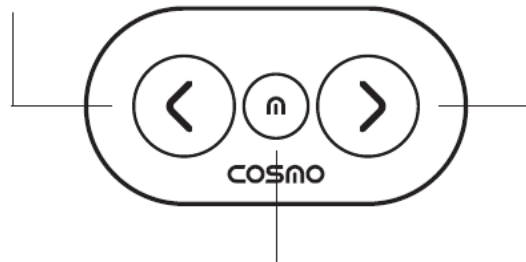

Mitteltaste: lange drücken, um das Cosmo Bike auszuschalten
oder kurze drücken, zum Ändern des Zündmodus
(Details siehe unten Modus 1,2,3,4)

1.
Dauerleuchte (hinten)

2.
Dauerleuchte und
Bremslicht (hinten)

3.
Dauerleuchte und
Warnleuchten

4.
Warnleuchte

Cosmo Bike von Cosmo Connected ist eine abnehmbare Leuchte, die am Fahrradhelm befestigt und an eine mobile App angeschlossen werden kann. Zu seinen Funktionen gehören (Dauer-) Positionsleuchte, Blinklichter und Warnleuchten. Das Gerät kombiniert visuelle Sicherheit, Sturzerkennung und Notfalldurchsagen (per SMS oder E-Mail).

ERFORDERLICHE GRUNDEINSTELLUNG

Cosmo Bike ist auf die meisten handelsüblichen Helme angepasst.

Um alle Funktionen nutzen zu können, benötigen Sie ein *Smartphone* der neuesten Generation, wie zum Beispiel:

IOS (Apple): ab Version 10

Android: ab Version 5

IOS und Android: GSM + GPS + Bluetooth Smart 4 SIM-Karte

EIN / AUS

Nach dem Aufladen können Sie mit Ihrem Cosmo Bike beginnen. Um es einzuschalten, müssen Sie nur zweimal hintereinander auf das Ende der Box tippen. Du kannst Schalten Sie das Cosmo Bike auf 2 Arten aus: durch Anwendung oder per Fernbedienung mit Hilfe von einen langen Druck auf die mittlere Taste. Nach ein paar Minuten völliger Inaktivität wird der Cosmo Das Fahrrad schaltet sich automatisch aus. Für weitere Informationen können Sie den Leitfaden herunterladen. Benutzer auf unserer Website: <https://cosmoconnected.com>

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Verbinden Sie Ihr Cosmo Bike mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel. Der Cosmo schaltet sich schrittweise ein und aus. Die LED (rotes Licht auf der linken Seite) leuchtet so lange, bis das Gerät vollständig geladen ist.
2. Trennen Sie und aktivieren Sie es (zweimal antippen: der Cosmo leuchtet auf)

MOBILE APP

1. Laden Sie die App aus dem Apple Store oder dem Google Play Store herunter und öffnen Sie die App*
2. Rufen Sie das Menü „my Cosmo“ auf, um Ihr Gerät auszuwählen (Hinweis: Es verbindet sich nur über die App, nicht über die *Bluetooth*-Einstellungen Ihres Telefons).
3. Sobald das Gerät verbunden ist, wird ein Update vorgeschlagen. Akzeptieren Sie das Update.
4. Stellen Sie den gewünschten Modus („Helm“ oder „Sitz“) ein.

* Nach der Installation öffnen Sie die Cosmo Bike-App und folgen Sie den Anweisungen zur Erstellung eines Kontos. Wenn Sie bereits über eines verfügen, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden. Sie können auch ein Konto auf unserer Website cosmoconnected.com erstellen. Die Cosmo Connect-App ist kostenlos und Sie können über sie 3 Notfallkontakte hinzufügen, die per SMS oder E-Mail benachrichtigt werden, wenn von Ihrem Cosmo Bike ein Vorfall erkannt wird.

HAUPTFUNKTIONEN

Kontrollleuchten / Sturzerkennungs- und Warnleuchten* / Positionsleuchten.

Diese Lichtmodi können manuell über die mobile App oder mit der Fernbedienung (optionales Zubehör) aktiviert und deaktiviert werden.

* Die Verwendung von Warnleuchten ist in jedem Land geregelt. Sie muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften entsprechen.

BLUETOOTH-TECHNOLOGIE

Das Cosmo Bike ist mit einem Bluetooth 4.0 Sender-Empfänger ausgestattet (niedriger Energieverbrauch),

Senderleistung: -8,4 dBm/Bandbreitenfrequenz: 2400 - 2483,5

Maximaler EIRP= -8,4 dBm.

AKKU

Das Cosmo Bike verfügt über einen 900 mAh Akku, der mit einem 5 V Micro-USB (im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden kann. Bei voller Aufladung hält der Akku ca. 220 Minuten (3 h 40 min.). Die Akkulaufzeit beträgt 8 Stunden bei dauernder Beleuchtung (kann je nach Nutzung variieren).

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN INTEGRIERTEN AKKU

- Versuchen Sie nicht, den Akku Ihres Cosmo Bikes zu ersetzen. Sie ist integriert und kann nicht ausgetauscht werden.
- Laden Sie den Akku gemäß der Anleitung dieses Benutzerhandbuches auf.
- Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Ladegerät.
- Laden Sie Ihr Cosmo Bike mit einem Computer, einer Ladestation oder einer zertifizierten Kraftstation auf.
- Versuchen Sie nicht, den eingebauten Akku zu öffnen.

COSMO BIKE AUFLADEN

Laden Sie Ihr Cosmo Bike mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel auf. Eine LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird, und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Den Akkustand können Sie über die Cosmo Bike-App überprüfen.

BEFESTIGUNG DES COSMO BIKES

Im Lieferumfang ist eine Broschüre enthalten, in der die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten des Cosmo Bikes beschrieben werden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Versuchen Sie nicht, den Akku zu ersetzen, das Gehäuse zu öffnen oder Ihr Cosmo Bike auseinanderzunehmen. Diese Maßnahmen führen zum Erlöschen der Garantie und können zu Sicherheitsrisiken führen. Die Substanzen in den Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung die Umwelt schädigen oder Verletzungen verursachen.

- Setzen Sie das Cosmo Bike keinen extremen Temperaturen aus (Cosmo ist für den Betrieb im ungeladenen Zustand: -20 °C bis +60 °C und während des Ladevorgangs: 0 °C bis +45 °C).
- Verwenden Sie keine Schleifmittel zur Reinigung des Cosmo Bikes oder des Zubehörs.
- Werfen Sie das Cosmo Bike nicht in ein Feuer. Der Akku könnte explodieren.
- Laden Sie den Akku gemäß der Anleitung dieses Benutzerhandbuches auf.

Verwenden Sie nur einen Computer, ein Netzteil oder ein Ladegerät, das von einem anerkannten Prüflabor mit einem von COSMO CONNECTED autorisierten Kabel zertifiziert wurde.

- Laden Sie das Cosmo Bike nicht, wenn es nass ist.

ACHTUNG



Wenn der Akku durch einen falschen Akku ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Der im Cosmo Bike enthaltene Akku darf nicht durch einen anderen Akku als den von COSMO CONNECTED oder einer autorisierten Servicestelle ersetzt werden. Gemäß den Anweisungen recyceln oder getrennt vom Hausmüll entsorgen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie Cosmo Bike außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Das Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.

INFORMATIONEN ZUM ABFALLMANAGEMENT UND RECYCLING

Entsorgen Sie das Produkt in Recyclingzentren. Jedes Land und jede Region verfügt über eigene Recyclingzentren für Batterien und elektronische Geräte. Wenden Sie sich an den Entsorgungsdienst in Ihrer Nähe oder an die Niederlassung, in der Sie das Produkt gekauft haben, um Informationen zur Entsorgung zu erhalten. Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Die Verpackung und das Produkt sind gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden und müssen für die Einsammlung getrennt werden.

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

40 Gramm (nur das Cosmo Bike) 91x31x24,4 mm

SPANNUNG/LEISTUNG

Spezifikationen : 5 V  – 900 Ma

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde getestet, um die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen und anderer Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU zu gewährleisten. Hiermit erklärt COSMO CONNECTED, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Auf unserer Website (cosmoconnected.com) finden Sie die vollständige Konformitätserklärung zu jedem Produkt. COSMO CONNECTED ist berechtigt, die Cosmo Bike-Modelle CB-001-SCHWARZ/ORANGE/BLAU/GRÜN/WEISS- CBA - 02 - 001 und CB+CBA-001 SCHWARZ/ORANGE/BLAU/GRÜN/WEISS mit dem CE-Zeichen zu versehen, das angibt, dass es den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Entwickelt in Frankreich/ Hergestellt in Vietnam.

GARANTIE

RÜCKGABERECHT DES PRODUKTS UND GARANTIE

COSMO CONNECTED™ Zwei- (2-) Jahre beschränkte kommerzielle Garantie:

COSMO CONNECTED™, mit Sitz in der 6 rue Duret, 75116 Paris, Frankreich, deckt *Hardware*- und Herstellungsfehler bei Produkten der Marke COSMO CONNECTED™ ab, vorausgesetzt, dass die Geräte gemäß den Empfehlungen in der Benutzerhandbuch verwendet werden und diese Mängel innerhalb von zwei (Jahren) nach dem Kauf eines neuen COSMO CONNECTED™ Produkts von einem Fachmann festgestellt werden (Garanzzeit). Zu den veröffentlichten Empfehlungen gehören die technischen Spezifikationen, Sicherheitstipps und Betriebsanleitungen des Cosmo Bikes.

COSMO CONNECTED™ garantiert nicht, dass Cosmo Bike ohne Unterbrechungen oder Fehler funktioniert.

Die von COSMO CONNECTED™ verkauften Produkte entsprechen den geltenden französischen Vorschriften und ihre Leistung ist für die nicht professionelle Nutzung geeignet.

Die Produkte von COSMO CONNECTED™ gewähren Ihnen das volle Recht, diese Produkte ohne zusätzliche Kosten und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen zurückzugeben:

- zu einer gesetzlichen Konformitätsgarantie für Produkte, die eindeutig fehlerhaft, mangelhaft, beschädigt oder vom bestellten Produkt abweichen;
- zu einer gesetzlichen Garantie für versteckte Mängel, deren Ursprung in Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehlern liegt, die bereits gelieferte Produkte betreffen und die sie für den Gebrauch ungeeignet machen;
- alles in Übereinstimmung mit den nachstehend aufgeführten Bedingungen.

Die gesetzliche Konformitätsgarantie gilt zusätzlich zu der kommerziellen Garantie, durch die das Produkt abgedeckt sein kann. Der Kunde kann die Garantie für versteckte Mängel des Produkts gemäß Artikel 1641 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuches in Anspruch nehmen, wobei er die Wahl hat, vom Verkauf zurückzutreten oder eine Minderung des Kaufpreises gemäß Artikel 1644 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuches zu erhalten.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Kunde gemäß der gesetzlichen Konformitätsgarantie zwei (2-) Jahre ab dem Datum der Produktlieferung Zeit hat, um gegen den Verkäufer vorzugehen; er hat die Wahl zwischen einer Reparatur oder einem Ersatz des bestellten Produkts unter Beachtung der Kostenbestimmungen des französischen Verbrauchergesetzes, Artikel L 217-9; auf die Verpflichtung zum Nachweis der Nichtkonformität des Produkts innerhalb von 24 Monaten nach der Produktlieferung wird verzichtet.

Um von seinen Rechten Gebrauch zu machen, hat der Kunde COSMO CONNECTED™ schriftlich über die Nichtkonformität des Produkts oder das Vorhandensein versteckter Mängel während des vorgenannten Zeitraums zu informieren und die defekten Produkte in dem Zustand zurückzusenden, in dem sie erhalten wurden, zusammen mit allem Zubehör (Verpackung, Anleitung, Ladegerät usw.).

Während der Garantiezeit erstattet COSMO CONNECTED™ die Kosten, ersetzt oder repariert die Produkte oder Komponenten, die es als nicht konform oder defekt erachtet. Die Versandkosten werden zur festgelegten Gebühr erstattet und die Rücksendekosten werden erstattet, sobald der entsprechende Nachweis erbracht wurde. Rückerstattungen für nicht konforme oder fehlerhafte Produkte werden so schnell wie möglich und innerhalb einer Frist von höchstens vierzehn (14) Tagen nach Feststellung der Nichtkonformität oder des versteckten Mangels durch COSMO CONNECTED™ erfolgen.

Die Rückerstattung erfolgt auf das Bankkonto des Kunden oder mittels Bankscheck an den Kunden.

COSMO CONNECTED™ übernimmt in den folgenden Fällen keine Haftung:

- Nichteinhaltung der Rechtsvorschriften des Landes, in dem das Produkt an den Kunden geliefert wird, der für dessen Überprüfung verantwortlich ist;
- bei unsachgemäßer Nutzung oder Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Installation, gewerblichen Gebrauch, mangelnder Pflege oder unsachgemäßer Wartung durch den Kunden, sowie bei normalem Verschleiß des Produkts, Unfall oder Fällen höherer Gewalt;
- Laufzeitfehler der dem Produkt zugehörigen App und ganz allgemein der Warnvorrichtung aufgrund der Unfähigkeit, auf das Telefonnetz zuzugreifen (hauptsächlich in Gebieten ohne Netzabdeckung oder aufgrund von Nichtverfügbarkeit des Netzes), technischer Ausfälle oder Ausfälle im Zusammenhang mit einem Unfall (hauptsächlich für den Fall, dass das mobile Endgerät, auf dem sich die App befindet, teilweise oder vollständig zerstört ist).

Darüber hinaus umfasst die Garantie nicht:

- Reparatur oder Ersatz von Bauteilen, die einem normalen Verschleiß unterliegen;
- Produktänderungen, die erforderlich sind, um das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden technischen und sicherheitstechnischen Normen eines Landes zu bringen, das sich von dem Land unterscheidet, in dem es ursprünglich entwickelt und gebaut wurde (Frankreich);
- Qualitätseinbußen oder Ausfall des Produkts durch:
 - unsachgemäßen Gebrauch oder Installation des Produkts (Verwendung des Produkts für einen Zweck, für den es nicht konzipiert wurde, Installation oder Verwendung, die nicht der Anleitung von COSMO CONNECTED™ oder den technischen und Sicherheitsstandards des Landes, in dem es verwendet wird, entspricht, usw.);
 - Eine gegen die Anleitung von COSMO CONNECTED™ verstoßende oder fahrlässige Wartung des Produkts;
 - unsachgemäße Handhabung oder Verwendung des Produkts (unsachgemäßer Gebrauch, Sturz, Schläge usw.) oder unsachgemäße Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeitseinwirkung, übermäßige Hitze, Kontakt mit Sand oder anderen Stoffen, ungeeignete Stromversorgung usw.);
 - Änderung oder Reparatur des Produkts durch einen nicht von COSMO CONNECTED™ autorisierten Dienstleister.

Andererseits hat der Kunde zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Produkt um einen Bremsdetektor handelt, der die optische Bremsanzeige (Bremslichter) ergänzt und nicht anstelle dieser Anzeige verwendet werden kann. Der Kunde sollten beachten, dass das Produkt unter bestimmten Verkehrs- oder Wetterbedingungen möglicherweise keine Bremssituationen erkennt und diese Tatsache ausdrücklich anerkennen.

IM ALLGEMEINEN GIBT ES KEINE ZUSÄTZLICHE GARANTIEEN UND ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDER GARANTIEEN FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN ABGELEHNT. KEIN WIEDERVERKÄUFER IST BERECHTIGT, DIE OBEN GENANNTEN HAFTUNGSBEDINGUNGEN ZU ÄNDERN.

WARNUNG FÜR NUTZER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Störungserklärung der Federal Communications Commission 47 CFR Abschnitt 15.105(b).

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Das Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den bereitgestellten Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass solche Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Nutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlagern Sie sie
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen Radio-/Fernsehtechniker.

Das Cosmo Bike von Cosmo Connected entspricht dem Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Diese Vorrichtung darf keine Störungen verursachen, und (2) diese Vorrichtung muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Nutzung der Vorrichtung verursachen können.

UNBEFUGTE VERÄNDERUNGEN

47 CFR Abschnitt 15.21 ACHTUNG: Dieses Gerät darf ohne die schriftliche Genehmigung von COSMO CONNECTED nicht modifiziert, abgeändert oder in irgendeiner Weise verändert werden.

Jede nicht autorisierte Veränderung kann zum Erlöschen der Geräteautorisierung der FCC und der Garantie von COSMO CONNECTED führen. Dieses Gerät entspricht den für die allgemeine Bevölkerung festgelegten Strahlungsgrenzwerten der FCC (unkontrollierte Exposition). Dieses Gerät darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.

ESP Encuentre la guía del usuario y las condiciones de garantía en nuestro sitio:

ITA Trova la guida dell'utente e le condizioni di garanzia sul nostro sito:

DE Das Benutzerhandbuch und die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website:

POR Encontre o guia do usuário e as condições de garantia em nosso site:

info@cosmoconnected.com

+33 1 83 81 26 74

(Kosten für Ortsgespräche in Frankreich)

COSMO CONNECTED

6 rue Saint-Dominique 75007 Paris Frankreich

www.cosmoconnected.com